



Samsung

SMART CAMERA



Tento návod na použitie obsahuje podrobné inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.

USER MANUAL

WB150/WB150F/
WB151/WB151F/WB152F

Kliknite na tému

Základné riešenie problémov

Rýchly sprievodca

Obsah

Základné funkcie

Rozšírené funkcie

Možnosti snímania

Prehrávanie/Úpravy

Bezdrôtová sieť
(iba WB150F/WB151F/WB152F)

Nastavenia

Prílohy

Register

Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia

Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete fotoaparát.



Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či ďalších osôb

Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte opravovať.

Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do poškodenia fotoaparátu.

Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov či kvapalín.

Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.

Do fotoaparátu nekladajte horľavé materiály, ani tieto materiály nekladajte do blízkosti fotoaparátu.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.

Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Chráňte zrak objektu

Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat. Ak blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.

Prístroj udržiavajte mimo dosahu malých detí a zvierat

Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.

Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým teplotám.

Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani oblečením.

Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže spôsobiť požiar.

Počas búrky nemanipulujte s napájacím káblom ani nebuďte v blízkosti nabíjačky.

Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je napríklad batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Dodržiavajte všetky obmedzenia použitia fotoaparátu v určitých oblastiach.

- Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.
- Vypnite fotoaparát v lietadle. Fotoaparát môže rušiť vybavenie lietadla. Dodržujte všetky pokyny letového personálu a vypnite fotoaparát na pokyn.
- Vypnite fotoaparát v blízkosti zdravotníckych zariadení. Fotoaparát môže ovplyvniť činnosť zdravotníckych prístrojov v nemocniciach a lekárskeho zariadení. Dodržujte všetky obmedzenia, varovania a pokyny zdravotníckeho personálu.

Zabráňte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi.

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi fotoaparátmi a kardiostimulátormi, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu tak, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že dochádza k vzájomnému rušeniu medzi fotoaparátom a kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym zariadením, okamžite fotoaparát vypnite a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom ďalšieho postupu.



Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či ďalších zariadení

Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.

Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytečť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.

Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju neohrievajte.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.

Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

- Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo môže spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo poranenie.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia spôsobené používaním neodsúhlasených batérií, nabíjačiek, káblov alebo príslušenstva.

Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.

Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.

Ak používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite fotoaparát skôr, ako túto nabíjačku odpojte.

Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.

Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom.

Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový prívod, zástrčku ani sieťovú zásuvku.

Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.

Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do kontaktu s koncovkami +/- na batérii.

Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Na diely fotoaparátu netlačte, ani na ne nevyvíjajte tlak.

Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.

Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s kartou či batériou konajte opatrne.

Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.

Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu.

Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.

Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia fotoaparátu, alebo by to mohlo spôsobiť požiar.

Pred použitím fotoaparát vyskúšajte.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené údaje ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym použitím.

Musíte zapojiť malý koniec kábla USB do fotoaparátu.

Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.

Zabráňte rušeniu ostatných elektronických prístrojov.

Fotoaparát vysiela žiarenie na rádiové frekvencii, ktoré môže ovplyvňovať netienené alebo nedostatočne tienené elektronické zariadenia, ako srdcové stimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie vybavenie v domácnosti aj dopravných prostriedkoch. Ak zistíte rušenie, poraďte sa s výrobcom zariadenia ohľadom riešenia problému. Aby ste predišli nechcenému rušeniu, používajte iba zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.

Fotoaparát používajte v normálnej polohe.

Nedotýkajte sa vnútornej antény fotoaparátu.

Prenos údajov a zodpovednosti

- Údaje prenášané sieťou WLAN alebo technológiou Bluetooth je možné odcudziť, vyhýbajte sa preto prenosu citlivých údajov na verejných miestach alebo v otvorených sieťach.
- Výrobca fotoaparátu nezodpovedá za prenos údajov, ktoré porušujú autorské práva, obchodné známky, zákony intelektuálneho vlastníctva alebo zásady slušného správania.

Informácia o autorských právach

- Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ sú registrované obchodné známky asociácie SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

- V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol zakúpený.
- Fotoaparát používajte zodpovedne a dodržiavajte všetky zákony a nariadenia týkajúce sa jeho používania.
- Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
- Informácie ohľadom licencie Open Source License nájdete v „OpenSourceInfo.pdf“ na priloženom disku CD.

Prehľad návodu na použitie

Základné funkcie

14

Tu nájdete rozloženie fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Rozšírené funkcie

34

Naučte sa ako nasnímať fotografiu a nahráť video výberom režimu.

Možnosti snímania

53

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Prehrávanie/Úpravy

76

Naučte sa, ako prehrávať fotografie alebo videá a upravovať fotografie alebo videá. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňam a televízoru.

Bezdrôtová sieť (iba WB150F/WB151F/WB152F)

99

Naučte sa ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Nastavenia

120

Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.

Prílohy

126

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Označenia použité v návode

Režim snímania	Indikátor
Smart Auto (Inteligentné automatické snímánie)	SMART
Program (Programu)	P
Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita uzávierky), Manual (Manuálny)	ASM
Scene (Scéna)	SCN
Magic Plus (Kúzelný plus)	
Wi-Fi (iba WB150F/WB151F/WB152F)	Wi-Fi
Live Panorama (Živá panoráma) (iba WB150/WB151)	
Settings (Nastavenia)	
Movie (Video)	

Ikony režimov snímania

Tieto ikony sa objavajú v texte, keď je funkcia dostupná v režime. Pozri príklad nižšie.

Poznámka: Režim **SCN** alebo nemusí podporovať funkcie všetkých scén alebo režimov.

Napr.:

Ručné nastavenie expozície (EV)

P A S

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.

▲ Tmavšia (-)

▲ Neutrálna (0)

▲ Jasnejšia (+)

Dostupné v režimoch Program, Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita uzávierky) a Movie (Film)


Ikony použité v návode

Ikona	Funkcia
	Ďalšie informácie
	Bezpečnostné varovania a upozornenia
[]	Tlačidlá fotoaparátu. Napr. [Spúšte] označuje tlačidlo spúšte.
()	Číslo strany s príslušnou informáciou
→	Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Face Detection (Detekcia tváre) → Normal (Normálna) (predstavuje výber Face Detection (Detekcia tváre) a potom výber položky Normal (Normálna)).
*	Poznámka

Výrazy použité v návode


Použitie tlačidla spúšte

- Polovičné stlačenie [**Spúšte**]: Stlačenie spúšte do polovice smerom dole
- Stlačenie [**Spúšte**]: Uplné stlačenie tlačidla spúšte

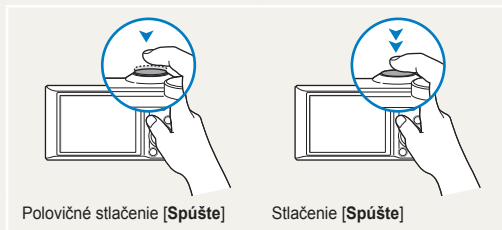


Expozícia (jas)

Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.

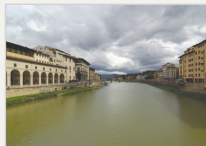


▲ Normálna expozícia

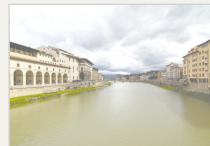

▲ Preexpozícia (príliš jasné)





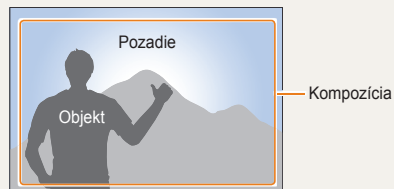







Objekt, pozadie a kompozícia

- **Objekt**: Hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
- **Pozadie**: Predmety obklopujúce objekt
- **Kompozícia**: Kombinácia objektu a pozadia



Základné riešenie problémov

Naučte sa riešiť bežné problémy nastavením možností snímania.

	Oči objektu sa javia červené.	<p>Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nastavte blesk na  Red-eye (Červené oči) alebo  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 57)• Ak už bola snímka vytvorená, zvolte  Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 90)
	Na snímkach sú prachové stopy.	<p>Ak sa vo vzduchu nachádzajú malé čiastočky prachu, môžete ich nasnímať na fotografiu ak používate blesk.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prášnom prostredí.• Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59)
	Snímky nie sú ostré.	<p>Rozmazanie sa vyskytne ak nasnímate fotografie v podmienkach so slabým osvetlením, alebo ak držíte fotoaparát nesprávne. Použite funkciu OIS alebo do polovice stlačte [Spúšte] a uistite sa, že je objekt zaostrený. (str. 32)</p>
	Snímky sú neostré pri nočnom snímaní.	<p>Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a rýchlosť uzávierky sa znižuje. Toto môže spôsobiť problémy pri dostatočne dlhom pevnom držaní fotoaparátu na nasnímanie ostrej fotografie a môže to viesť k traseniu fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyberte  Night (Noc) v režime SCN. (str. 37)• Zapnite blesk. (str. 57)• Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59)• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
	V protisvetle vychádzajú objekty príliš tmavé.	<p>Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke príliš tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vyhnite sa snímaniu proti slnku.• Vyberte  Backlight (Podsvietenie) v režime SCN. (str. 37)• Nastavte blesk na  Fill in (Vyrovnávací). (str. 57)• Nastavte expozíciu. (str. 69)• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 70)• Nastavte meranie na  Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámcika. (str. 70)

Rýchly sprievodca



Snímání fotografií lidí

- Režim **SCN** > Beauty Shot (Retuš tváře) ▶ 38
- Režim **☼** > Picture in Picture (Obraz v obraze) ▶ 46
- Red-eye (Červené oči)/ Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) (pre potlačenie vzniku alebo opravy javu) ▶ 57
- Face Detection (Rozpoznanie tváre) ▶ 64
- Self-Portrait (Vlastný portrét) ▶ 65



Fotografovanie v noci alebo v šere

- Režim **SCN** > Night (Noc), Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit) ▶ 37
- Nastavenie blesku ▶ 57
- Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) ▶ 59



Snímání akčních fotografií

- Režim **S** ▶ 42
- Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) ▶ 73



Fotografovanie textu, hmyzu alebo kvetín

- Režim **SCN** > Text (textu) ▶ 37
- Macro (Makro) ▶ 60



Nastavenie expozície (jasu)

- Citlivosť ISO (ISO citlivosť) (na nastavenie citlivosti na svetlo) ▶ 59
- EV (Nastavenie expozície) ▶ 69
- ACB (na kompenzáciu objektov proti jasnému pozadiu) ▶ 70
- Metering (Meranie) ▶ 70
- AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou expozíciou) ▶ 73



Snímání fotografií scenérie

- Režim **SCN** > Landscape (Krajina) ▶ 37
- Režim **☼** > Live Panorama (Živá panoráma) ▶ 44



Aplikovanie efektov na fotografie

- Režim **☼** > Magic Frame (Kúzelný rám) ▶ 45
- Režim **☼** > Split Shot (Rozdelená snímka) ▶ 46
- Režim **☼** > Artistic Brush (Umelecký štetec) ▶ 48
- Režim **☼** > Photo Filter (Filter fotografie) ▶ 49
- Image Adjust (Upravenie fotografie) (ak chcete upraviť Sharpness (Ostroť), Contrast (Kontrast) alebo Saturation (Sýtosť)) ▶ 74



Aplikovanie efektov na video

- Režim **☼** > Movie Filter (Filter filmu) ▶ 50



Obmedzenie otrasov fotoaparátu

- Optická stabilizácia obrazu (Optická stabilizácia obrazu) (OIS) ▶ 31

- Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume ▶ 79
- Prezeranie súborov ako miniatúr ▶ 80
- Vymazanie všetkých súborov v pamäti ▶ 82
- Zobrazenie prezentácie snímok ▶ 84
- Prezeranie súborov na televízore ▶ 91
- Pripojenie fotoaparátu k počítaču ▶ 92
- Používanie internetových stránok na zdieľanie fotografií alebo videí (iba WB150F/WB151F/WB152F) ▶ 104
- Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom (iba WB150F/WB151F/WB152F) ▶ 107
- Nastavenie zvuku a hlasitosti ▶ 122
- Nastavenie jasu displeja ▶ 123
- Nastavenie jazyka displeja ▶ 124
- Nastavenie dátumu a času ▶ 124
- Pred kontaktovaním servisného strediska ▶ 138

Obsah

Základné funkcie	14
Vybalenie	15
Usporiadanie fotoaparátu	16
Vloženie batérie a pamäťovej karty	19
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	20
Nabíjanie batérie	20
Zapnutie fotoaparátu	20
Vykonanie úvodného nastavenia	21
Informácie o ikonách	23
Výber možností alebo ponúk	24
Nastavenie dátumu a času	26
Nastavenie typu displeja	26
Nastavenie zvuku	27
Snímanie fotografií	28
Transfokácia	29
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	31
Tipy pre vytváranie lepších snímok	32

Rozšírené funkcie	34
Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie	35
Použitie režimu Scéna	37
Použitie režimu Snímka s retušou	38
Použitie režimu Program	39
Použitie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo manuálneho režimu	40
Použitie režimu Priorita clony	41
Použitie režimu Priorita uzávierky	42
Použitie manuálneho režimu	43
Používanie režimu Magic Plus	44
Používanie režimu živej panorámy	44
Používanie režimu kúzelného rámu	45
Používanie režimu Rozdelená snímka	46
Používanie režimu Obraz v obraze	46
Používanie režimu Umelecký štetec	48
Používanie režimu filtra fotografie	49
Používanie režimu filtra videa	50
Použitie režimu Film	51
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény	52

Možnosti snímania	53	Použitie detekcie tváre	64
Voľba rozlíšenia a kvality	54	Rozpoznanie tvárí	64
Voľba rozlíšenia	54	Snímanie samospúšťou	65
Výber kvality snímky	55	Snímanie snímky s úsmevom	65
Použitie samospúšte	56	Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	66
Snímanie pri slabom osvetlení	57	Použitie inteligentného rozpoznania tváre	66
Potlačenie červených očí	57	Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda)	67
Použitie blesku	57	Nastavenie jasu a farieb	69
Nastavte citlivosť ISO	59	Ručné nastavenie expozície (EV)	69
Zmena zaostrenia fotoaparátu	60	Kompenzácia protisvetla (ACB)	70
Použitie makra	60	Zmena možností merania	70
Použitie automatického ostrenia	60	Výber nastavenia vyváženia bielej farby	71
Zaostrenie na vybranú oblasť	62	Použitie režimov série	73
Použitie ostrenia so sledovaním	62	Upravenie obrázkov	74
Nastavenie oblasti ostrenia	63	Zníženie zvuku transfokátora	75

Prehrávanie/Úpravy	76
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania	77
Spustenie režimu prehrávania	77
Zobrazenie snímok	83
Prehrávanie videa	85
Úprava snímky	87
Zmena veľkosti snímok	87
Otočenie snímky	87
Použitie efektov inteligentného filtra	88
Nastavenie fotografie	89
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	90
Zobrazenie súborov na televízore	91
Prenos súborov do počítača	92
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	93
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku	95
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	96
Prenos súborov do počítača	97
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)	98

Bezdrôtová sieť (iba WB150F/WB151F/WB152F)	99
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete	100
Pripájanie k WLAN	100
Používanie prehliadača prihlásenia	101
Typy sieťového pripojenia	102
Zadávanie textu	103
Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí	104
Prístup k webovej stránke	104
Odosielanie fotografií a videí	104
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom	106
Zmena nastavení e-mailu	106
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom	107
Odosielanie fotografií alebo videí do smart telefónu	109
Používanie mobilného telefónu ako diaľkovej uzávierky	110
Fotografie sa odovzdávajú na server typu cloud	112
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie	113
Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača	113
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača	113
Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou TV Link	115
Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct	117
O funkcii Wake na LAN (WOL)	118

Nastavenia	120
Ponuka nastavení	121
Otvorenie ponuky nastavení	121
Zvuk	122
Displej	122
Pripojiteľnosť	123
Všeobecné	124
Prílohy	126
Chybové hlásenia	127
Údržba fotoaparátu	129
Čistenie fotoaparátu	129
Používanie a uskladnenie fotoaparátu	130
Pamäťové karty	131
Batéria	134
Skôr, než sa obrátite na servis	138
Technické údaje fotoaparátu	141
Slovníček	145
Vyhlasenie v oficiálnych jazykoch	151
Register	153


Základné funkcie

Tu nájdete rozloženie fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.

Vybalenie	15	Výber možností alebo ponúk	24
Usporiadanie fotoaparátu	16	Nastavenie dátumu a času	26
Vloženie batérie a pamäťovej karty	19	Nastavenie typu displeja	26
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu	20	Nastavenie zvuku	27
Nabíjanie batérie	20	Snímanie fotografií	28
Zapnutie fotoaparátu	20	Transfokácia	29
Vykonanie úvodného nastavenia	21	Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)	31
Informácie o ikonách	23	Tipy pre vytváranie lepších snímok	32

Vybalenie


V škatuli vášho výrobku sa nachádzajú nasledovné predmety.



Fotoaparát




Sieťový zdroj/
Kábel USB



Akumulátorová batéria



Popruh



Disk CD-ROM s návodom na
použitie




Stručná Príručka

Voliteľné príslušenstvo



Puzdro na fotoaparát




Kábel A/V



Nabíjačka batérie



Pamäťová karta




Pamäťová karta/Adaptér pamätevej karty



- Ilustrácie sa môžu mierne odlišovať od dodaných predmetov s vašim výrobkom.
- Položky v škatuli sa môžu líšiť, záleží od modelu.
- Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za akékoľvek problémy spôsobené používaním neautorizovaného príslušenstva.

Usporiadanie fotoaparátu

Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.

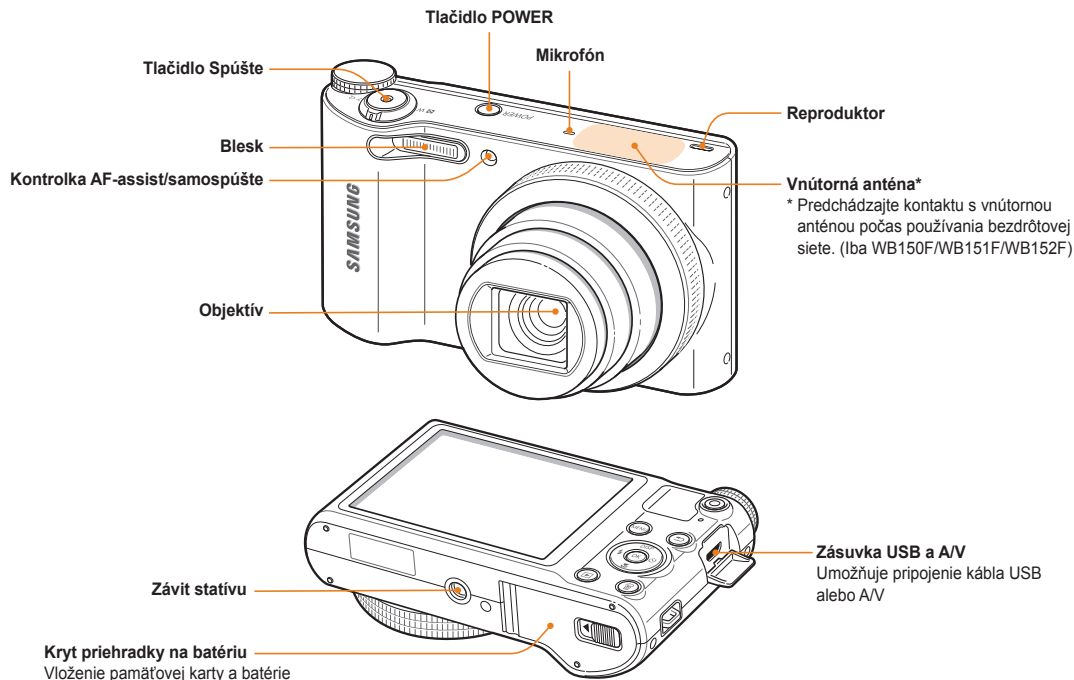

Stavová kontrolka

- **Bliká:** Keď fotoaparát ukladá fotografiu alebo video načítané počítačom alebo tlačiarňou, keď je snímka mimo zaostrenia, alebo ak sa vyskytne problém pri nabíjaní batérie (na WB150F/WB151F/WB152F, keď je fotoaparát pripojený k WLAN alebo odosiela fotografiu)
- **Stále svieti:** Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, nabíja batériu, alebo keď je snímka v zaostrení

Displej


Tlačidlá
(str. 18)

Tlačidlo transfokátora



- **V režime snímania:** Zväčšenie a zmenšenie
- **V režime prehrávania:** Priblížite časť fotografie alebo si prezerať súbory ako miniatúry, alebo nastavíte hlasitosť

Volič režimov
(str. 18)

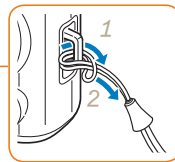Pripevnenie západného remienka



Volič režimov


Ikona	Popis
SMART	Smart Auto (Inteligentné automatické snímanie): Snímanie fotografií je ponechané na fotoaparát, aby si vybral režim scény automaticky.
P	Program (Programu): Snímanie fotografií nastavením možností, okrem rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
ASM	A Aperture Priority (Priorita clony): Fotoaparát volí rýchlosť uzávierky podľa ručne zvolenej hodnoty clony.
	S Shutter Priority (Priorita uzávierky): Fotoaparát volí hodnotu clony podľa ručne zvolenej rýchlosti uzávierky.
	M Manual (Manuálny): Upravuje rôzne nastavenia fotoaparátu, vrátane rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
SCN	Scene (Scéna): Vytvorte fotografiu s prednastavenými možnosťami pre danú scénu.
	Magic Plus (Kúzelný plus): Nasnímanie fotografie, nahratie videa alebo upravovanie obrázku pomocou rôznych efektov.
Wi-Fi	Wi-Fi : Pripojte sa k bezdrôtovej miestnej sieti a používajte funkcie. (Iba WB150F/WB151F/WB152F)
	Live Panorama (Živá panoráma): Nasnímajte a skombinujte sériu fotografií a vytvorte panoramatickú snímku. (Iba WB150/WB151)
	Settings (Nastavenia): Konfigurácia nastavení vášho fotoaparátu.
	Movie (Video): Upravenie nastavení na nahrávanie videa.

Tlačidlá

Tlačidlo	Popis		
	Spustenie záznamu videa.		
	Otvára možnosti a ponuky.		
	Posun späť.		
		Základné funkcie	Ďalšie funkcie
	DISP	Zmena nastavenia displeja	Pohyb hore
		Zmena nastavenia makra	Pohyb dole
		Zmena nastavenia blesku	Pohyb doľava
		Zmena nastavenia časovača	Pohyb doprava
	Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.		
	Zapnutie režimu prehrávania.		
	Mazanie súborov v režime prehrávania.		


Vloženie batérie a pamäťovej karty

Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.

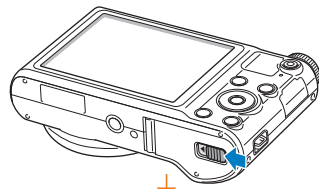



Pamäťová karta

Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty smerovali nahor.

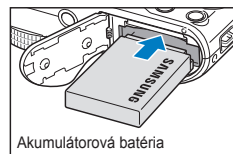


Akumulátorová batéria

Batériu vložte logom Samsung smerom nahor.

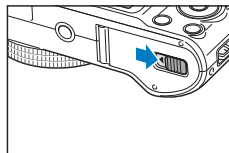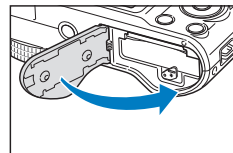

Vybratie batérie a pamäťovej karty

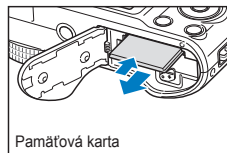


Pamäťová karta

Zatlačte jemne na kartu, až sa vysunie z fotoaparátu, a potom ju vytiahnite zo slotu.




Poistka batérie

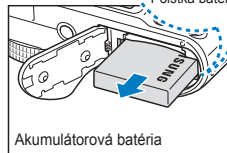

Akumulátorová batéria

Posunutím poistky doľava uvoľníte batériu.

Používanie adaptéra pre pamäťové karty



Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou pamäťových kariet používať pamäťovú kartu typu micro, kartu vložte do adaptéra.




Internú pamäť môžete používať na dočasné uloženie ak nie je vložená pamäťová karta.

Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabiť batériu. Pripojte malý koniec USB kábla k fotoaparátu a druhý koniec USB kábla potom pripojte k sieťovému adaptéru.

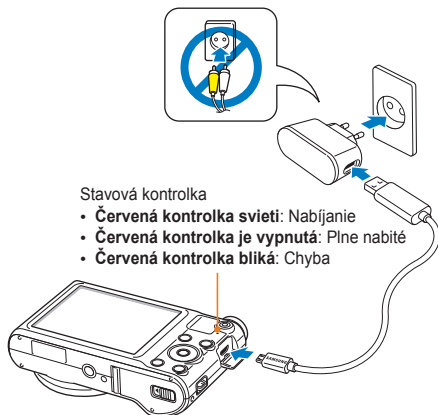


Používajte iba sieťový adaptér a USB kábel, ktoré boli dodané s vaším fotoaparátom. Ak použijete iný sieťový adaptér (ako napríklad SAC-48), batéria fotoaparátu sa nemusí nabiť alebo fungovať správne.

Zapnutie fotoaparátu


Stlačením [POWER] zapnete alebo vypnete fotoaparát.

- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. (str. 21)

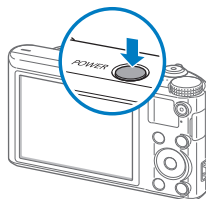

Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania

Stlačte [▶]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.

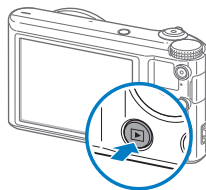


Ak zapnete svoj fotoaparát stlačením a podržaním [▶], kým blíká stavová kontrolka, fotoaparát nevydá žiadny zvuk.

Vykonanie úvodného nastavenia

Pri prvom zapnutí vášho fotoaparátu sa objaví obrazovka s počiatočným nastavením. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov a konfigurujte základné nastavenia fotoaparátu.

- 1 Uistite sa, že je zvýraznená možnosť **Language** (Jazyk) a potom stlačte [↵] alebo [OK].

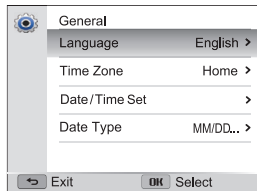

- 2 Stlačením [DISP/🌸] vyberte jazyk a potom stlačte [OK].
- 3 Stlačením [🌸/🌸] vyberte **Time Zone** (Časové pásmo) a potom stlačte [↵] alebo [OK].


- 4 Stlačením [DISP/🌸] vyberte **Home** (Doma) a potom stlačte [OK].

- Ak cestujete do inej krajiny, dotknite sa **Visit** (Návšteva) a potom vyberte nové časové pásmo.

- 5 Stlačením [🌸/🌸] vyberte časové pásmo a potom stlačte [OK] → [↵].



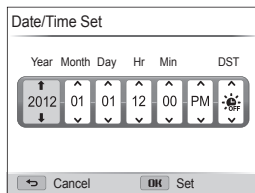


- 6 Stlačením [] vyberte **Date/Time Set** (Nastavenie Dátumu/Času) a potom stlačte [] alebo [OK].




Year	Month	Day	Hr	Min	DST
2012	01	01	12	00	PM

Cancel Set

- Obrazovka sa môže líšiť, záleží od vybraného jazyka.
- 7 Stlačte [, ] a vyberte položku.
- 8 Stlačte [DISP/] a nastavte dátum, čas a letný čas a potom stlačte [OK].


- 9 Stlačením [] vyberte **Date Type** (Typ dátumu) a potom stlačte [] alebo [OK].

- 10 Stlačením [DISP/, vyberte typ dátumu a potom stlačte [OK].

- 11 Stlačením [] ukončíte prvé nastavenie.

Informácie o ikonách

Ikonky zobrazené na fotoaparáte sa menia podľa vybraného režimu, alebo podľa nastavených možností.

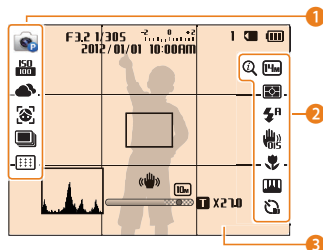

1 Možnosti snímania (vľavo)

Ikona	Popis
	Režim snímania
	Citlivosť ISO
	Vyváženie bielej
	Detekcia tváre
	Retušovanie tváre
	Tón tváre
	Možnosť sériového snímania
	Oblasť ostrenia

2 Možnosti snímania (vpravo)

Ikona	Popis
	Zapnutá inteligentná transfokácia
	Rozlíšenie fotografie
HD	Rozlíšenie videa
	Meranie
	Frekvencia snímania
	Blesk
	Zvuk naživo zapnutý
	Optická stabilizácia obrazu (OIS)
	Možnosti automatického ostrenia
	Nastavenie obrazu (ostroť, kontrast a sýtosť)
	Časovač

3 Informácie o snímaní

Ikona	Popis
F3.2	Clonové číslo
1/305	Rýchlosť uzávierky

Ikona	Popis
00:00:10	Zostávajúci záznamový čas
	Hodnota expozície
2012/01/01	Aktuálny dátum
10:00 AM	Aktuálny čas
1	Počet zostávajúcich snímok
	Pamäťová karta vložená
	<ul style="list-style-type: none">: Plne nabité: Čiastočne nabité: Vybitá (Dobite)
	Rámček automatického ostrenia
	Otrasy fotoaparátu
	Indikátor transfokácie
	Rozlíšenie fotografie so zapnutým režimom Intelli zoom
x2.0	Pomer zväčšenia
	Histogram (str. 26)


Výber možností alebo ponúk

Pre výber možnosti alebo ponuky stlačte [MENU] a potom stlačte [DISP/⚡/☀/☺] alebo [OK].

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte možnosť alebo ponuku.

- Ak sa chcete posunúť hore alebo dole, stlačte [DISP] alebo [⬆/⬇].
- Ak sa chcete posunúť doľava alebo doprava, stlačte [⚡] alebo [☀].



3 Stlačením [OK] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo ponuku.

Návrat k predchádzajúcej ponuke


Stlačením [↶] sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.




Stlačením [Spúšte] do polovice sa vrátite do režimu snímania.



Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program:

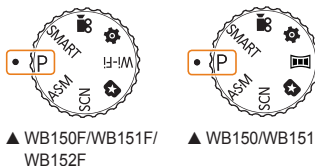
1 Otočte voličom režimov na **P**.

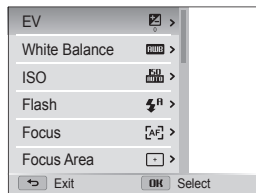


2 Stlačte [**MENU**].



3 Stlačením [**DISP**/>] vyberte **White Balance** (Vyváženie bielej) a potom stlačte [>] alebo [**OK**].

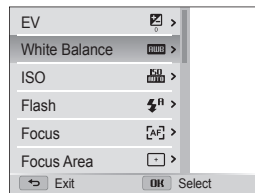

4 Stlačením [>] vyberte možnosť vyváženia bielej farby.

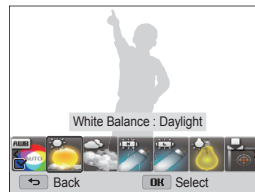


5 Stlačením [**OK**] nastavenia uložte.

Nastavenie dátumu a času

Naučte sa ako meniť informácie o základnom zobrazení a nastavenia zvuku.

Nastavenie typu displeja

Môžete vybrať typ displeja pre režim snímania alebo prehrávania. Každý typ zobrazuje rôzne informácie o snímaní alebo prehrávaní. Viď tabuľku nižšie.

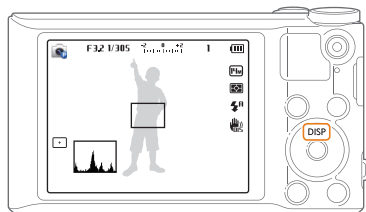

Opakovaným stláčaním **[DISP]** meníte typ displeja.


Režim	Typ displeja
Snímanie	• Skrytie všetkých informácií o možnostiach snímania.
	• Zobrazenie všetkých informácií o možnostiach snímania.
	• Zobrazenie histogramu.
Prehrávanie	• Skrytie všetkých informácií o aktuálnom súbore.
	• Zobrazenie informácií o aktuálnom súbore (okrem nastavení snímania a histogramu).
	• Skrytie všetkých informácií o aktuálnom súbore.

O histogramoch

Histogram je grafické znázornenie rozloženia svetelných úrovní v snímke. Ak histogram vykazuje najvyššie hodnoty v ľavej časti, snímka je podexponovaná a tmavá. Vyššie hodnoty v pravej časti grafu znamenajú príliš svetlú, preexponovanú snímku. Výška zobrazených špičiek zodpovedá farebnosti. Čím je farebnej zložky viac, tým je vyššia špička.



▲ Podexponovaná



▲ Správne exponovaná




▲ Preexponovaná

Nastavenie možnosti zobrazenia možností

Môžete skryť alebo ukázať zobrazenie možností, ktoré sa objavajú v niektorých režimoch.

Opakovane stlačte [OK].

- Skryť zobrazenie možností.
- Ukázať zobrazenie možností.

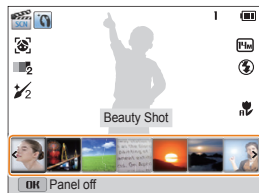


— Zobrazenie možností.

▲ Napríklad v režime scény

Nastavenie zvuku

Zapína alebo vypína zvuky, ktoré vydáva kamera pri vykonávaní funkcií.


- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Vyberte **Sound** (Zvuk) → **Beep Sound** (Zvuk pípania).
- 3 Zvoľte možnosť.

Možnosť	Popis
Off (Vypnuté)	Fotoaparát nevydáva zvuky.
On (Zap.)	Fotoaparát vydáva zvuky.

Snímanie fotografií

Naučte sa ako snímať fotografie jednoducho a rýchlo v režime Inteligentné automatické snímanie.


1 Otočte voličom režimov na **SMART**.



▲ WB150F/WB151F/
WB152F


▲ WB150/WB151

2 Nastavte objekt do rámčeka.

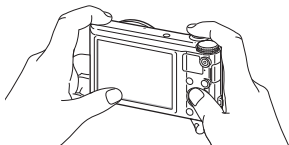

3 Stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostríte.

- Zelený rámček indikuje zaostreňovanie na objekt.
- Červený rámček indikuje, že na objekt nie je zaostreňovanie.

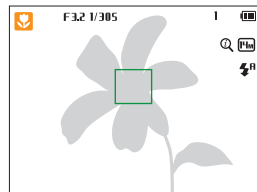

4 Dotlačením [**Spúšte**] fotografujte.

5 Ak si chcete pozrieť nasnímanú fotografiu, stlačte [**▶**].

- Ak chcete vymazať fotografiu, stlačte [**🗑️**] a potom vyberte **Yes** (Áno).


6 Stlačením [**▶**] sa vrátite do režimu snímania.



Pozri tipy pre dobré snímky na str. 32.

Transfokácia

Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených objektov.

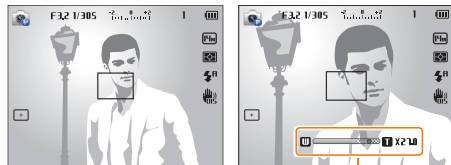


Pomer zväčšenia



- Čím ďalej budete otáčať tlačidlo transfokácie, tým rýchlejšie bude fotoaparát približovať alebo oddaľovať.
- Pri otáčaní tlačidlom transfokácie sa môže pomer transfokácie zobrazovaný na obrazovke meniť nekonzistentným spôsobom.

Digitálny zoom P A S M SCN


Digitálny transfokátor je podporovaný už prednastavené v režime snímania. Ak priblížite na predmet v režime snímania a indikátor priblíženia sa nachádza v digitálnom rozsahu, váš fotoaparát používa digitálny transfokátor. Pomocou optickej transfokácie a 18x optickej transfokácie a 5x digitálnej transfokácie môžete uskutočniť až 90-násobnú transfokáciu.

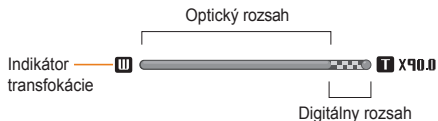

- Digitálna transfokácia nie je dostupná s možnosťou výberového ostrenia, ostrenia so sledovaním alebo možnosťou manuálneho zaostrenia.
- Ak snímate fotografiu pomocou digitálnej transfokácie, kvalita fotografie sa môže oproti normálu zhoršiť.

Intelli zoom P A S M SCN

Ak je indikátor transfokátora v inteligentnom rozsahu, prístroj používa inteligentné zváčšenie. Rozlíšenie fotografie sa líši podľa pomeru transfokácie, ktorý ste použili v inteligentnej transfokácii. Pomocou optickej a inteligentnej transfokácie môžete uskutočniť až 36-násobnú transfokáciu.

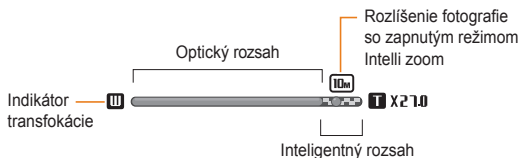

- Inteligentná transfokácia nie je dostupná s možnosťou výberového ostrenia, ostrenia so sledovaním alebo možnosťou manuálneho zaostrenia.
- Inteligentné zváčšenie vám pomáha pri snímaní fotografií s menším znížením kvality ako digitálne zváčšenie. Kvalita fotografie sa však môže zhoršiť ak používate optickú transfokáciu.
- Inteligentná transfokácia je dostupná iba ak nastavíte pomer rozlíšenia 4:3. Ak nastavíte iný pomer rozlíšenia so zapnutou inteligentnou transfokáciou, inteligentná transfokácia sa automaticky vypne.

Nastavenie inteligentnej transfokácie

- V režime snímania stlačte [MENU].
- Vyberte **Intelli Zoom**.
- Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vypnuté): Inteligentná transfokácia je deaktivovaná.
	On (Zap.): Inteligentná transfokácia je aktivovaná.

Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)

P A S M 📷

Vyrovňuje opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.



▲ Pred opravou



▲ Po oprave



- Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
 - fotoaparátom sledujete pohybujúci sa objekt,
 - používate digitálnu transfokáciu,
 - sú otrasy príliš silné,
 - je rýchlosť spúšte pomalá (napríklad pri snímaní nočných scén),
 - je vybitá batéria,
 - snímate záber zblízka.
- Ak používate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
- Ak sa fotoaparát udrie alebo vám spadne, zobrazenie sa rozmáže. Ak sa tak stane, vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite.

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **OIS**.


3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vypnuté): OIS je deaktivovaná.
	On (Zap.): OIS je aktivovaná.

Tipy pre vytváranie lepších snímok




Správne držanie fotoaparátu

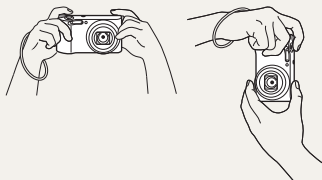

Uistite sa, že objektív, blesk alebo mikrofón nič neblokuje.



Stlačenie spúšte do polovice

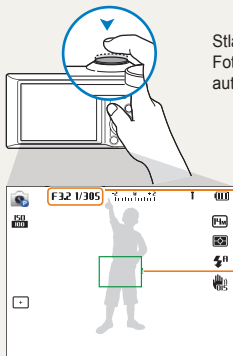

Stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostříte. Fotoaparát nastaví zaostrenie a expozíciu automaticky.

Fotoaparát nastavuje hodnotu clony a rýchlosť uzávierky automaticky.

Rámček ostrenia

- Stlačte **[Spúšte]** a nasnímajte fotografiu keď sa rám zaostrenia zobrazí zelenou farbou.
- Zmeňte kompozíciu a **[Spúšte]** stlačte do polovice opätovne, ak sa rám zaostrenia zobrazí červenou farbou.




Obmedzenie otrasov fotoaparátu



Nastavte možnosť optickej stabilizácie obrazu pre obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou cestou. (str. 31)



Ak je zobrazené

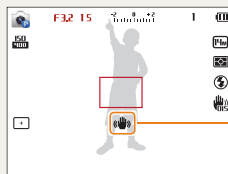

Otrasy fotoaparátu

Pri použití v tme nenastavujte blesk na **Slow Sync** (Pomalá synchronizácia) alebo **Off** (Vypnuté). Clona zostane otvorená dlhšie a podržať videokameru bez pohybu dostatočne dlho na nasnímanie ostrej fotografie môže byť ťažšie.

- Použite statív alebo nastavte blesk na **Fill in** (Vyrovnávací). (str. 57)
- Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 59)



Ochrana pred rozostrením objektu



Objekt je náročné zaostriť, ak:

- medzi objektom a pozadím je príliš malý kontrast (ak má napríklad objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné ako farba pozadia),
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt žiari alebo odráža svetlo,
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
- objekt nie je v strede rámu.



Používanie zámky zaostrenia

Stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte. Po zaostrení môžete presunutím rámečka zmeniť kompozíciu snímky. Ak ste pripravení, dotlačením **[Spúšte]** vytvorte snímku.

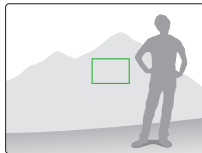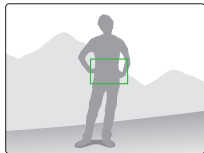


- Pri fotografovaní za slabého svetla



Zapnite blesk. (str. 57)

- Keď sa objekt rýchlo pohybuje

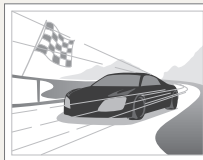

Použite funkciu Continuous (Neustále) alebo Motion Capture (Snímanie v pohybe). (str. 73)

Rozšírené funkcie

Naučte sa ako nasnímať fotografiu a nahrat' video výberom režimu.

Použitie režimu Inteligentné automatické snímanie	35	Používanie režimu Magic Plus	44
Použitie režimu Scéna	37	Používanie režimu živej panorámy	44
Použitie režimu Snímka s retušou	38	Používanie režimu kúzelného rámu	45
Použitie režimu Program	39	Používanie režimu Rozdelená snímka	46
Použitie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo manuálneho režimu	40	Používanie režimu Obraz v obraze	46
Použitie režimu Priorita clony	41	Používanie režimu Umelecký štetec	48
Použitie režimu Priorita uzávierky	42	Používanie režimu filtra fotografie	49
Použitie manuálneho režimu	43	Používanie režimu filtra videa	50
		Použitie režimu Film	51
		Použitie režimu Inteligentná detekcia scény ...	52

Použitie režimu Inteligentné automatické snímánie

V režime Inteligentné automatické snímánie váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná. Tento režim sa hodí v prípade, že nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény.

1 Otočte voličom režimov na **SMART**.

2 Nastavte objekt do rámčeka.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona scény sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú uvedené nižšie.




Ikona	Popis
	Krajina
	Scény so svetlobielym pozadím
	Krajina v noci
	Portrét v noci
	Krajina s podsvietením

Ikona	Popis
	Portréty s podsvietením
	Portréty
	Detailné fotografie objektov
	Detailné fotografie textu
	Západ slnka
	Jasné oblohy
	Zalesnené oblasti
	Detailné fotografie farebných predmetov
	Kamera je stabilizovaná alebo je na statíve (pri snímaní v tme)
	Aktívne sa pohybujúce objekty
	Ohňostroje (pri použití statívu)

3 Stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.

4 Stlačením **[Spúšte]** fotografujete.




- Ak fotoaparát nerozpozna správny režim scény použije východiskové nastavenia pre režim **SMART**.
- Fotoaparát nemusí správne určiť režim portréту ani v prípade, že je v obraze detegovaná ľudská tvár – záleží na polohe a osvetlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.
- Fotoaparát nemusí ani pri použití statívu správne rozpoznať režim , ak sa objekt pohybuje.
- V režime **SMART** spotrebuje fotoaparát viac energie batérie, pretože kvôli správne výberu scény mení častejšie nastavenia.

Použitie režimu Scéna

V režime scény môžete snímať fotografiu s predvolenými možnosťami na konkrétnej scéne.

1 Otočte voličom režimov na **SCN**.

2 Zvoľte scénu.

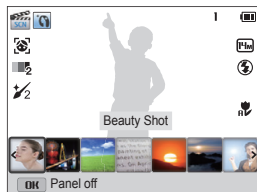

Možnosť	Popis
Beauty Shot (Snímka s retušou)	Snímanie portrétu s možnosťou skrytia nedokonalostí na tvári.
Night (Noc)	Snímanie scén v noci alebo pri slabom osvetlení (odporúčame vám použiť stojan).
Landscape (Krajina)	Zachytenie statických scén a krajín.
Text (textu)	Jasné zachytenie textu tlačených alebo elektronických dokumentov.

Možnosť	Popis
Sunset (Západ slnka)	Zachytenie scén pri západe slnka s prirodzeným podaním červenej a žltej.
Dawn (Úsvit)	Zachytenie scén pri východe slnka.
Backlight (Podsvietenie)	Zachytenie objektov v protisvetle.
Beach & Snow (Pláž a sneh)	Zníženie podexpozície subjektov, spôsobených slnečným svetlom, ktoré sa odráža od piesku alebo snehu.


3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.

4 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.


Použitie režimu Snímka s retušou

V režime retuše tváre môžete snímať portrét s možnosťou skrytia nedokonalostí na tvári.

- 1 Otočte voličom režimov na **SCN**.
- 2 Zvoľte **Beauty Shot** (Snímka s retušou).
- 3 Stlačte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Face Tone** (Tón tváre).
- 5 Zvoľte možnosť.
 - Ak napríklad zvýšite nastavenie Tónu pokožka sa zobrazí svetlejšie.

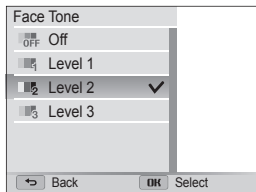

- 6 Stlačte **[MENU]**.
- 7 Vyberte **Face Retouch** (Retušovanie tváre).
- 8 Zvoľte možnosť.
 - Nastavenie retuše tváre nastavte napríklad kvôli skrytiu nedokonalostí tváre.

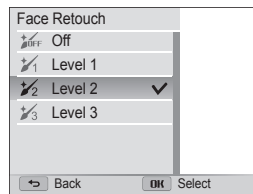

- 9 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.
- 10 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.




Ak používate režim retuše, vzdialenosť zaostrenia bude nastavená na Auto Macro (Auto makro).

Použitie režimu Program

V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti okrem rýchlosti uzávierky a hodnoty clony, ktoré fotoaparát nastaví automaticky.

- 1 Otočte voličom režimov na **P**.
- 2 Nastavte požadované možnosti.
 - Prehľad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 53)

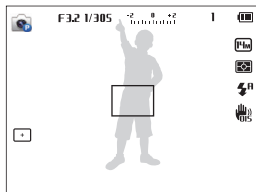

- 3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostríte.
- 4 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Použitie režimu Priorita clony, Priorita uzávierky alebo manuálneho režimu


Nastavte hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky a ovládajte tak expozíciu snímok. Nasledujúce možnosti môžete použiť v režimoch Priorita clony, Priorita uzávierky a manuálnom režime.

Hodnota clony

Clona je otvor, ktorý umožňuje vstup svetla do fotoaparátu. Plášť clony obsahuje tenké, kovové pláty, ktoré clonu otvárajú a zatvárajú, rozširujú alebo zužujú a ovládajú množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu. Veľkosť clony úzko súvisí s jasom snímky: čím je clona väčšia (menšie clonové číslo), tým je snímka svetlejšia; menšia clona (väčšie clonové číslo) znamená tmavší obraz. Nezabudnite, že čím menšia je hodnota clony, tým menšia je veľkosť clony. Napríklad, clona nastavená na 5,6 je väčšia, ako clona nastavená na 11.



▲ Malá hodnota clony
(Veľkosť clony je veľká.)

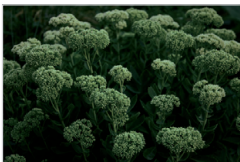

▲ Veľká hodnota clony
(Veľkosť clony je malá.)

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť závierky, ktorá je dôležitým faktorom pri jase fotografie, odkazuje na množstvo času, ktorý je potrebný na otvorenie a zatvorenie závierky. Pomalá rýchlosť uzávierky umožňuje dlhšie vstupovanie svetla. Všetky veci sa vyrovnajú, fotografia je jasnejšia, ale rýchlo sa pohybujúci objekt má sklon byť rozmazaný. Na druhej strane, vyššia rýchlosť uzávierky umožňuje kratšie vstupovanie svetla. Fotografie sú tmavšie, ale objekty v pohybe sa nasnímajú ostrejšie.





▲ Pomalá rýchlosť závierky




▲ Rýchla rýchlosť závierky

Použitie režimu Priorita clony

Režim Priorita clony vám umožňuje manuálne nastaviť hodnotu clony, pričom fotoaparát automaticky zvolí vhodnú rýchlosť uzávierky.

- 1 Otočte voličom režimov na **ASM**.
- 2 Zvoľte .
 - Ak chcete nastaviť iný režim, keď je volič režimov nastavený na **ASM**, stlačte [>] a potom vyberte režim.
- 3 Stlačte **[OK]** → **[DISP/⌂]** a upravte hodnotu clony.
 - Pozri str. 40 ohľadom informácií o hodnote clony.

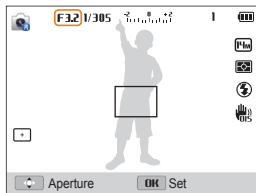

4 Stlačením **[OK]** nastavenie uložte.

5 Nastavte možnosti.

- Prehľad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 53)

6 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.




7 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.




Ak nastavíte položku ISO na možnosť **Auto** (Automaticky), rýchlosť uzávierky sa nemusí automaticky zmeniť tak, aby sa zhodovala s hodnotou clony. V takom prípade fotoaparát zistí počas snímania fotografie vhodnú hodnotu expozície automatickou zmenou položky ISO. Ak chcete hodnotu ISO nastaviť manuálne, stlačte tlačidlo **[MENU]** a potom vyberte položku **ISO** → hodnotu.

Použitie režimu Priorita uzávierky

Režim Priorita uzávierky vám umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky, pričom fotoaparát automaticky zvolí vhodnú hodnotu clony.

- 1 Otočte voličom režimov na **ASM**.
- 2 Zvoľte .
 - Ak chcete nastaviť iný režim, keď je volič režimov nastavený na **ASM**, stlačte [>] a potom vyberte režim.
- 3 Stlačte [**OK**] → [**DISP**/>] a upravte rýchlosť závierky.
 - Pozri str. 40 ohľadom informácií o rýchlosti uzávierky.

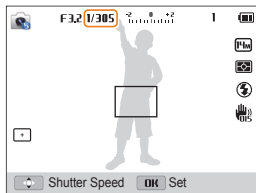




- 4 Stlačením **[OK]** nastavenie uložte.
- 5 Nastavte možnosti.
 - Prehľad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 53)
- 6 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.
- 7 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.





Ak nastavíte položku ISO na možnosť **Auto** (Automaticky), hodnota clony sa nemusí automaticky zmeniť tak, aby sa zhodovala s hodnotou rýchlosti uzávierky. V takom prípade fotoaparát zistí počas snímania fotografie vhodnú hodnotu expozície automatickou zmenou položky ISO. Ak chcete hodnotu ISO nastaviť manuálne, stlačte tlačidlo **[MENU]** a potom vyberte položku **ISO** → hodnotu.

Použitie manuálneho režimu

Manuálny režim vám umožňuje manuálne nastaviť aj hodnotu clony, aj rýchlosť uzávierky.

- 1 Otočte voličom režimov na **ASM**.
- 2 Zvoľte .
 - Ak chcete nastaviť iný režim, keď je volič režimov nastavený na **ASM**, stlačte [] a potom vyberte režim.
- 3 Stlačením [**OK**] → [] vyberte hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky.

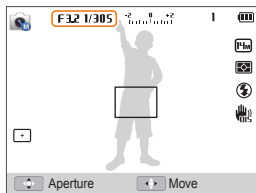

- 4 Stlačením [**DISP**/] upravte hodnotu clony alebo rýchlosť závierky.
- 5 Stlačením [**OK**] nastavenie uložte.
- 6 Nastavte možnosti.
 - Prehľad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 53)
- 7 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostríte.
- 8 Stlačením [**Spúšte**] fotografujte.

Používanie režimu Magic Plus

V režime Magic Plus môžete snímať fotografie alebo nahrávať videá s rôznymi efektmi.

Používanie režimu živej panorámy


V režime živá panoráma môžete nasnímať širokú panoramatickú scénu na jednu fotografiu. Nasnímajte a skombinujte sériu fotografií a vytvorte panoramatickú snímku.



▲ Príklad snímania

- 1 Otočte voličom režimov na .
 - Na modeloch WB150/WB151 otočte volič režimov na a potom preskočte na krok 3.
- 2 Zvoľte .
- 3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.
 - Scénu, ktorú chcete nasnímať vyrovnajete vo fotoaparáte so stranou úplne vľavo alebo vpravo, úplne hore alebo dole.
- 4 Stlačte a podržte **[Spúšte]** a spustíte snímkanie.

- 5 So stlačenou **[Spúšte]** pomaly posúvajte fotoaparát v smere, ktorý umožní nasnímanie zvyšku panorámy.
 - Keď je hľadáčik vyrovnaný s ďalšou scénou, fotoaparát automaticky nasníma ďalšiu fotografiu.

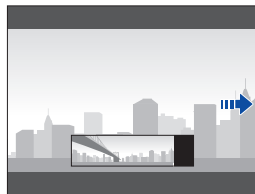

- 6 Keď skončíte, uvoľnite **[Spúšte]**.
 - Po nasnímaní všetkých potrebných snímok ich fotoaparát skombinuje do jednej panoramatickej fotografie.




- Kvôli lepším výsledkom pri snímaní panoramatických fotografií sa vyhňte nasledovnému:
 - príliš rýchlemu alebo príliš pomalému posúvaniu fotoaparátu
 - príliš krátkemu posunutiu fotoaparátu na nasnímanie ďalšej fotografie
 - posúvaniu fotoaparátu nepravidelnou rýchlosťou
 - traseniu fotoaparátu
 - zmene smeru fotoaparátu počas snímania fotografie
 - snímaniu na tmavých miestach
 - snímaniu blízkeho, pohybujúceho sa objektu
 - snímaniu v podmienkach, kde sa jas alebo farba svetla menia
- Výber režimu Živá panoráma deaktivuje funkcie digitálnej a optickej transfokácie. Ak vyberiete režim Panoráma keď je objektiv transfokovaný, fotoaparát automaticky zruší transfokáciu a prejde do východiskovej polohy.
- V režime Živá panoráma nie sú k dispozícii niektoré možnosti snímania.
- Fotoaparát môže zastaviť snímánie z dôvodu kompozície snímania alebo pohybu objektu.
- V režime živej panorámy nemusí váš fotoaparát nasnímať celú poslednú scénu ak prestanete pohybovať fotoaparátom presne na mieste, kde chcete, aby sa scéna končila. Ak chcete nasnímať celú scénu, pohybujte fotoaparátom mierne za bodom, kde chcete, aby sa scéna skončila.

Používanie režimu kúzelného rámu

V režime kúzelného rámu môžete na vaše fotografie aplikovať rôzne efekty rámov. Tvar a pociť fotografií sa mení podľa rámov, ktoré vyberiete.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte možnosť.

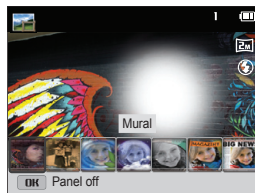

- 4 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [**Spúšte**] do polovice zaostríte.
- 5 Stlačením [**Spúšte**] fotografujete.



V režime kúzelného rámu sa rozlíšenie automaticky nastaví na **2m**.

Používanie režimu Rozdelená snímka


V režime rozdelenej snímky môžete nasnímať niekoľko fotografií a naaranžovať ich v predvolených rozmiestneniach.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Zvoľte .


3 Vyberte štýl rozdelenia.

- Ak chcete upraviť ostrosť deliacej čiary, stlačte [MENU] a potom vyberte **Line Blur** (Matnosť čiary) → požadovaná hodnota.
- Ak chcete na niektorú časť snímky aplikovať inteligentný filter, stlačte [MENU] a potom vyberte **Smart Filter** (Inteligentný filter) → požadovaná možnosť. Na každú časť snímky môžete aplikovať iný inteligentný filter.

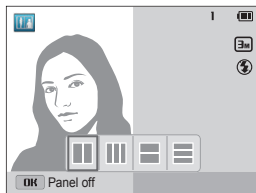


4 Objekt nastavte do rámečka a stlačením [Spúšte] do polovice zaostríte.

5 Dotlačením [Spúšte] fotografujte.

- Opakujte kroky 4 a 5 a nasnímajte zvyšok fotografií.
- Ak chcete opätovne nasnímať fotografiu, stlačte [].



- V režime Rozdelená snímka sa rozlíšenie automaticky nastaví na  alebo menšie.
- V režime Rozdelená snímka môže byť dostupný rozsah transfokácie menší, ako pri iných režimoch snímania.

Používanie režimu Obraz v obraze


V režime snímka v snímke môžete nasnímať alebo vybrať na pozadie fotografiu v plnej veľkosti a potom ich vložiť a potom vložiť menšiu fotografiu alebo video do popredia.

1 Otočte voličom režimov na .

2 Zvoľte .

- Ak chcete nastaviť finálnu veľkosť videa pri vkladaní videa, stlačte [MENU] a potom vyberte **Movie Size** (Veľkosť filmu) → požadovaná veľkosť videa.

- 3 Zaostríte polovičným stlačením **[Spúšte]** a potom stlačením **[Spúšte]** nasnímajte fotografiu na pozadie.
- Ak chcete vybrať fotografiu pozadia so svojich uložených fotografií, stlačte **[MENU]** a potom vyberte **Open Image** (Otvoriť snímku) → požadovaná fotografia. Nemôžete vybrať súbor s videom alebo fotografiou, ktoré boli nasnímané v režime Živej panorámy.
- 4 Stlačením **[OK]** nastavíte fotografiu ako obrázok pozadia.
- Ak chcete opätovne nasnímať fotografiu, stlačte **[↶]**.

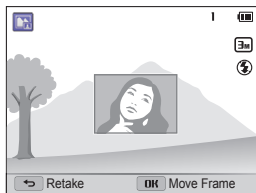

- 5 Stlačte **[OK]** a potom stlačením **[DISP/🌸/🔍/👤]** zmeňte bod vloženia.
- 6 Stlačte **[OK]** a potom stlačením **[DISP/🌸/🔍/👤]** zmeňte veľkosť vloženia.
- 7 Stlačením **[OK]** nastavenie uložte.


- 8 Zaostríte polovičným stlačením **[Spúšte]** a potom stlačením **[Spúšte]** nasnímajte a vložte fotografiu.
- Okno vloženia sa zobrazí po polovičnom stlačení **[Spúšte]** väčšie, takže môžete určiť, či sa objekt nachádza alebo nenachádza v zaostrení.
 - Ak chcete nahrat video, stlačte **📹** (Nahrávanie videa). Ak chcete zastaviť nahrávanie a vložiť video, opätovne stlačte **📹** (Nahrávanie videa).




- Pri snímaní fotografií na pozadie sa rozlíšenie automaticky nastaví na **[3m]** a všetky nasnímané fotografie sa uložia.
- Finálne fotografie obraz v obraze sa uložia do jedného skombinovaného súboru a vložené fotografie alebo videá sa neuložia samostatne.
- Pri vkladaní obrázku sa rozlíšenie skombinovaného súboru automaticky nastaví na **[3m]**.
- Pri vkladaní videa sa rozlíšenie skombinovaného súboru automaticky nastaví na **VGA** alebo menšie.
- Pri snímaní fotografie na pozadie sa zobrazí vertikálna fotografia nasnímaná vo vertikálnej polohe horizontálne, bez automatického otočenia.
- Maximálna veľkosť okna vloženia je 1/4 obrazovky a pomer strán zostane pri zmene veľkosti rovnaký.
- Maximálna dĺžka videa, ktoré môžete vložiť je 20 minút.
- V režime obraz v obraze môže byť dostupný rozsah transfokácie menší, ako pri iných režimoch snímky.
- V režime snímka v snímke nemôžete nastaviť možnosti zvuku naživo.
- Keď z uložených fotografií vyberiete fotografiu na pozadie, v závislosti od pomeru strán sa po bokoch obrázka môžu zobrazit čierne pruhy.

Používanie režimu Umelecký štetec

V režime umeleckého štetca môžete nasnímať fotografiu a potom si pozrieť video, ktoré zobrazuje, ako aplikovať efekt filtra.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte filter.

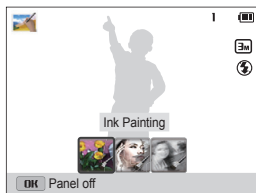

Možnosť	Popis
Ink Painting	Aplikovanie efektu akvarelu.
Cartoon	Aplikovanie efektu kresleného obrázku.
Sketch	Aplikovanie efektu náčrtu pera.

- 4 Objekt nastavte do rámečka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.

- 5 Dotlačením **[Spúšte]** fotografujte.

- Po nasnímaní fotografie sa automaticky spustí video, ktoré zobrazuje ako aplikovať filter.



- V režime Umelecký štetec sa rozlíšenie automaticky nastaví na **[3m]** alebo menšie.
- V režime Umelecký štetec sa uloží fotografia s efektom filtra aj video, ktoré zobrazuje aplikáciu efektu filtra.
- V režime Umelecký štetec môže byť dostupný rozsah transfokácie menší, ako pri iných režimoch snímania.
- V režime umeleckého štetca môže trvať ukladanie súborov dlhšie.
- Video zachytené v režime Štetec nie je možné odovzdať prostredníctvom funkcie bezdrôtovej siete vo fotoaparáte. (WB150F/WB151F/WB152F)

Používanie režimu filtra fotografie

Použitím rôznych filtračných efektov na snímky vytvoríte jedinečné obrazy.



Miniature (Miniatúra)





Vignetting (Vinetácia)



Fish-eye (Rybie oko)



Sketch (Náčrt)

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte efekt.

Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúra)	Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia)	Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Ink Painting (Akvarel)	Aplikovanie efektu akvarelu.
Oil Painting (Olejová maľba)	Aplikovanie efektu olejovej maľby.
Cartoon (Kreslený obrázok)	Aplikovanie efektu kresleného obrázku.
Cross Filter (Priečny filter)	Pridanie čiar, ktoré sa rozbiehajú zvonka od jasných objektov a imitujú vizuálny efekt priečneho filtra.
Sketch (Náčrt)	Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Soft Focus (Jemné zaostrenie)	Skrýtie nedostatkov tváre alebo aplikovanie nádherných efektov.
Fish-eye (Rybie oko)	Začiernenie okrajov rámu a skreslenie objektov na imitovanie vizuálneho efektu objektívu rybieho oka.
Old Film (Starý film)	Aplikovanie efektu starého filmu.
Half Tone Dot (Polovičný tón)	Aplikovanie efektu polovičného tónu.
Classic (Klasický)	Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Retro	Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Zooming Shot (Transf. snímame)	Rozmazanie okrajov fotografie na zdôraznenie objektov v strede.

4 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením **[Spúšte]** do polovice zaostríte.

5 Dotlačením **[Spúšte]** fotografujete.



V závislosti od vybranej možnosti sa môže rozlíšenie automaticky zmeniť na **[5m]** alebo menšie.

Používanie režimu filtra videa

Použitím rôznych efektov filtra na vaše videá vytvoríte jedinečné obrazy.

1 Otočte voličom režimov na .


2 Zvoľte .

3 Zvoľte efekt.


Možnosť	Popis
Miniature (Miniatúra)	Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia)	Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Half Tone Dot (Polovičný tón)	Aplikovanie efektu polovičného tónu.
Sketch (Náčrt)	Aplikovanie efektu náčrtu pera.

Možnosť	Popis
Fish-eye (Rybie oko)	Blízke objekty sú zdeformované pre vytvorenie efektu objektivu „rybie oko“.
Classic (Klasický)	Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Retro	Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Palette Effect 1 (Efekt palety 1)	Vytvorenie živého vzhľadu s ostrým kontrastom a silnými farbami.
Palette Effect 2 (Efekt palety 2)	Jasnejšie a čistejšie scény.
Palette Effect 3 (Efekt palety 3)	Aplikovanie mäkkého hnedého tónu.
Palette Effect 4 (Efekt palety 4)	Vytvorenie studeného a monotónneho efektu.

4 Nahrávanie spustíte stlačením  (Nahrávanie videa).

5 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením  (Nahrávanie videa).








- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), zobrazí sa aj čas nahrania miniatúry a tento čas bude kratší, ako skutočný čas nahrávania.
- Ak vyberiete **Miniature** (Miniatúra), nemôžete nahrávať zvuk videa.
- V závislosti od vybranej možnosti sa môže rýchlosť nahrávania zmeniť na  a rozlíšenie nahrávania sa môže automaticky zmeniť na **VGA** alebo menšie.

Použitie režimu Film

V režime filmu môžete nahrávať videá s full HD v až 20 minútovej dĺžke. Fotoaparát ukladá nahrané videá ako súbory MP4 (H.264).


- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T.
- Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie.
- Pamäťové karty s nízkymi rýchlosťami zápisu nepodporujú videá vo vysokom rozlíšení. Ak chcete nahrávať videá s vysokým rozlíšením, používajte pamäťové karty s vyššími rýchlosťami zápisu.
- Ak aktivujete funkciu OIS, fotoaparát môže nahráť zvuk prevádzky funkcie OIS.
- Ak používate funkciu transfokácie pri nahrávaní videa, fotoaparát môže nahráť zvuk činnosti transfokátora. Ak chcete znížiť zvuk transfokátora, použite funkciu Sound Alive (Zvuk naživo). (str. 75)

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Nastavte požadované možnosti.
 - Prehľad možností nájdete v „Možnosti snímania“. (str. 53)
- 3 Nahrávanie spustíte stlačením  (Nahrávanie videa).
- 4 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením  (Nahrávanie videa).

- Nahrávanie videa môžete spustiť v niektorých režimoch stlačením  (Nahrávanie videa) bez toho, že by ste museli otočiť volič režimov do polohy .

Pozastavenie nahrávania


Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa. Môžete tak zaznamenať viacero scén ako jeden videosúbor.

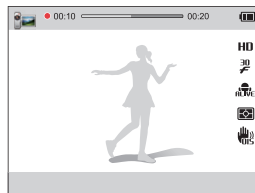


- Stlačením [OK] záznam prerušíte.
- Ak ho chcete obnoviť, stlačte [OK].



Použitie režimu Inteligentná detekcia scény

V režime inteligentnej detekcie scény váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpoznal.

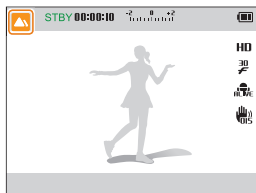- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Stlačte [MENU].
- 3 Vyberte **Smart Scene Detection** (Inteligentná detekcia scény) → On (Zap.).
- 4 Nastavte objekt do rámčeka.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.



Ikona	Popis
	Krajina
	Západ slnka
	Jasné oblohy
	Zalesnené oblasti

- 5 Nahrávanie spustíte stlačením  (Nahrávanie videa).
- 6 Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením  (Nahrávanie videa).



- Ak fotoaparát nerozpozna správny režim scény použije východiskové nastavenia pre režim inteligentného rozpoznania scény.
- Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť objektu.

Možnosti snímania

Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.

Voľba rozlíšenia a kvality	54	Použitie detekcie tváre	64
Voľba rozlíšenia	54	Rozpoznanie tvárí	64
Výber kvality snímky	55	Snímanie samospúšťou	65
Použitie samospúšte	56	Snímanie snímky s úsmevom	65
Snímanie pri slabom osvetlení	57	Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)	66
Potlačenie červených očí	57	Použitie inteligentného rozpoznania tváre	66
Použitie blesku	57	Registrácia tvárí ako obľúbených	
Nastavte citlivosť ISO	59	(Moja hviezda)	67
Zmena zaostrenia fotoaparátu	60	Nastavenie jasu a farieb	69
Použitie makra	60	Ručné nastavenie expozície (EV)	69
Použitie automatického ostrenia	60	Kompenzácia protisvetla (ACB)	70
Zaostrenie na vybranú oblasť	62	Zmena možností merania	70
Použitie ostrenia so sledovaním	62	Výber nastavenia vyváženia bielej farby	71
Nastavenie oblasti ostrenia	63	Použitie režimov série	73
		Upravenie obrázkov	74
		Zníženie zvuku transfokátora	75

Voľba rozlíšenia a kvality

Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Voľba rozlíšenia

S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.

Nastavenie rozlíšenia fotografe

SMART P A S M SCN ★

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Photo Size** (Veľkosť fotografie).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	4320 X 3240: Tlač na papier A1.
	4320 X 2880: Tlač na formát A1 v širokom pomere strán (3:2).
	4320 X 2432: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HD televízore.
	3648 X 2736: Tlač na papier A2.
	2832 X 2832: Tlač na papier A3 v pomere 1:1.
	2592 X 1944: Tlač na papier A4.
	1984 X 1488: Tlač na papier A5.
	1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HD televízore.
	1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.

Nastavenie rozlíšenia videa

SMART P A S M SCN ★

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Movie Size** (Veľkosť filmu).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
HD	1280 X 720: HD súbory na prehrávanie na HD televízore.
VGA	640 X 480: SD súbory na prehrávanie na analógovom televízore.
QVGA	320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
	For Sharing (Na zdieľanie) (iba WB150F/WB151F/WB152F): Odošlite na internetovú stránku pomocou bezdrôtovej siete (Maximálne 30 sekúnd).

Výber kvality snímky




Nastavte nastavenia kvality fotografie a videa. Nastavenia vyššej kvality fotografie vedie k väčším veľkostiam súborov.

Nastavenie kvality fotografie

P A S M SCN 

Fotoaparát komprimuje a uloží fotografie, ktoré ste nasníмали vo formáte JPEG.

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Quality** (Kvalita).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Super Fine (Veľmi jemná): Snímanie fotografií v mimoriadne vysokej kvalite.
	Fine (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
	Normal (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej kvalite.

Nastavenie kvality videa




Fotoaparát komprimuje a uloží nahrané videá vo formáte MP4 (H.264).

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Frame Rate** (Obnovovací kmitočet).
- 3 Zvoľte možnosť.





Ikona	Popis
	30 FPS (30 snímky/s): Nahrávanie 30 rámov za sekundu.
	15 FPS (15 snímky/s): Nahrávanie 15 rámov za sekundu.

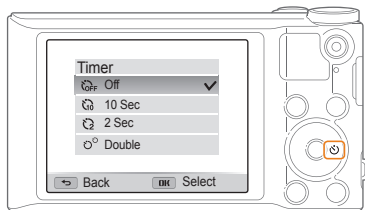Naučte sa používať samospúšť na oneskorenie vytvorenia snímky.

1 V režime snímania stlačte [⌚].



2 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
	10 Sec (10 s): Snímanie fotografií s 10-sekundovým omeškaním.
	2 Sec (2 s): Snímanie fotografií s 2-sekundovým omeškaním.
	Double (Dvojité): Snímanie jednej fotografie s 10-sekundovým omeškaním a ďalšej fotografie s 2-sekundovým omeškaním.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

3 Stlačením [Spúšte] spustíte samospúšť.

- Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.



- Stlačením [Spúšte] alebo [⌚] samospúšť zrušíte.
- Záleží od možnosti Detekcie tváre, ale funkcia časovača nemusí byť k dispozícii.
- V niektorých režimoch môžete nastaviť aj možnosť časovača stlačením [MENU] a výberom **Timer** (Časovač).

Snímanie pri slabom osvetlení

Naučte sa fotografovať pri slabom osvetlení.

Potlačenie červených očí P SCN

Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímkach javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou **Red-eye** (Červené oči) alebo **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí). Informácie o možnostiach blesku nájdete v časti „Použitie blesku“.



▲ Pred opravou




▲ Po oprave

Použitie blesku SMART P A S M SCN ★



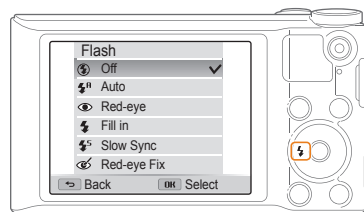

Blesk použite v prípade, že fotografuje za zlého osvetlenia alebo potrebujete viac svetla.

1 V režime snímania stlačte [⚡].



2 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vypnuté): <ul style="list-style-type: none">Blesk nepracuje.Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia (👉).
	Auto (Automatický): Blesk bude fungovať automaticky keď je objekt alebo pozadie príliš tmavé.

Ikona	Popis
	<p>Red-eye (Červené oči):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak je objekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk zabliká dvakrát, aby znížil efekt červeného oka. Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
	<p>Fill in (Vyrovnávací):</p> <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Fotoaparát automaticky nastaví intenzitu svetla.
	<p>Slow Sync (Pomalá synchronizácia):</p> <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená. Táto možnosť je odporúčaná ak chcete nasnímať okolité svetlo, aby ste odhalili viac detailov v pozadí. Aby snímky neboli rozmazané, použite statív. Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí výstrahu trasenia (👉).
	<p>Red-eye Fix (Redukcia červ. očí):</p> <ul style="list-style-type: none"> Blesk sa spustí, keď je objekt alebo pozadie príliš tmavé a fotoaparát napravi červené oči pomocou pokročilej softvérovej analýzy. Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa dovedy, kým nedôjde k druhému záblesku.


Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.



- Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe sériového snímania alebo vyberte **Self-Portrait** (Vlastný portrét) alebo **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).
- Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku. (str. 142)
- Ak sa odráža svetlo z blesku, alebo ak sa vo vzduchu nachádza väčšie množstvo prachu, na vašej fotografii sa môžu objaviť drobné body.
- V niektorých režimoch môžete nastaviť aj možnosť blesku stlačením [MENU] a výberom **Flash** (Blesk).

Nastavte citlivosť ISO P A S M

Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Používajte vyššiu citlivosť ISO, nasnímajte lepšie fotografie a znížte trasenie kamery, keď nepoužívate blesk.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **ISO**.
- 3 Zvoľte možnosť.
 - Zvoľte  a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasnosti objektu a pozadia.



Vyššia ISO citlivosť môže vyústiť do vyššieho rušenia snímky.

Zmena zaostrenia fotoaparátu

Naučte sa nastavovať zaostrenie fotoaparátu, aby vyhovovalo objektu a podmienkam snímania.

Použitie makra P A S M SCN

Pre snímání objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu, použite režim makro.




- Fotoaparát sa pokúste držať pevne, aby ste predišli rozmazaným fotografiám.
- Ak je vzdialenosti objektu menej ako 40 cm, vypnite blesk.

Použitie automatického ostrenia





SMART P A S M SCN 

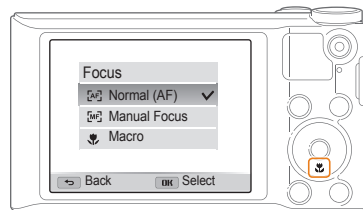Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením vzdialenosti prístroja od objektu.

1 V režime snímania stlačte .



2 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Normal (AF) (Automatické): Zaostrenie na objekt, ktorý je ďalej ako 80 cm. Ďalej ako 350 cm, ak používate transfokátor.
	Manual Focus (Ručné ostrenie): Zaostrovanie na objekt manuálnym nastavením vzdialenosti zaostrovania. (str. 61)
	Macro (makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti 5-80 cm. 180-350 cm, ak používate transfokátor.
	Auto Macro (Autom. makro): <ul style="list-style-type: none"> • Zaostrenie na objekt, ktorý je ďalej ako 5 cm. Ďalej ako 180 cm, ak používate transfokátor. • V niektorých režimoch snímania sa nastavuje automaticky.




Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.




V niektorých režimoch môžete nastaviť aj možnosť zaostrenia stlačením [MENU] a výberom **Focus** (Zaostrenie).

Manuálne nastavenie vzdialenosti zaostrovania

P A S M

- 1 V režime snímania stlačte [].
- 2 Vyberte **Manual Focus** (Manuálne zaostrovanie).
- 3 Stlačte [/>] a upravte vzdialenosť zaostrenia.

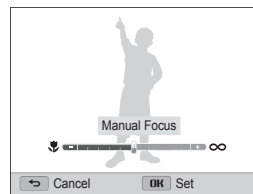


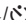
- 4 Stlačením [OK] nastavenia uložte.




- Ak je po ručnom nastavení vzdialenosti ostrenia objekt neostrý, snímka môže byť rozmazaná.
- Ak používate túto funkciu, nemôžete nastaviť možnosti oblasti zaostrenia a možnosti detekcie tváre.

Zaostrenie na vybranú oblasť P A S M

Zaostriť môžete iba na oblasť, ktorú ste vybrali.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Focus Area** (Oblasť zaostrenia) → **Selection AF** (Výberové ostrenie).
- 3 Stlačte **[OK]**, potom stlačte **[DISP/**  **/**  **]** a presuňte rám do požadovanej oblasti.

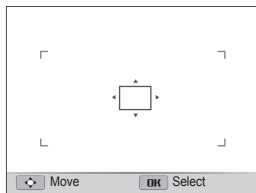

- 4 Stlačte **[OK]**.
- 5 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.
 - Stlačením **[OK]** zmeníte oblasť zaostrenia.




Ak používate túto funkciu, nemôžete nastaviť možnosti rozpoznania tváre, možnosti časovača a možnosti inteligentnej transfokácie.

Použitie ostrenia so sledovaním P A S M

Ostrenie so sledovaním vám umožňuje sledovať a ostriť na objekt, aj keď sa pohybuje.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Focus Area** (Oblasť zaostrenia) → **Tracking AF** (Ostrenie so sledovaním).
- 3 Zaostríte na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte **[OK]**.
 - Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po obrazovke podľa pohybu fotoaparátu.

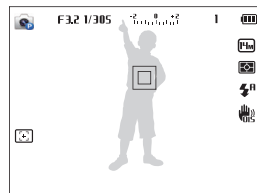

- Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
 - Ak do polovice stlačíte **[Spúšte]**, zelený rám znamená, že je váš objekt zaostrený.
- 4 Stlačením **[Spúšte]** fotografujte.



- Ak nevyberiete oblasť zaostrenia, rám zaostrenia sa zobrazí v strede obrazovky.
- Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
 - objekt je príliš malý,
 - objekt sa príliš hýbe,
 - je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
 - sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
 - na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
 - sa fotoaparát príliš trasie.
- Ak sledovanie objektu zlyhá, rám zaostrenia sa zobrazí ako rám tvorený jednou bielou čiarou (□).
- Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
- Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rám zaostrenia sa prepne na rám tvorený jednou červenou čiarou (□).
- Ak používate túto funkciu, nemôžete nastaviť možnosti rozpoznania tváre, možnosti časovača a možnosti sériového snímania.

Nastavenie oblasti ostrenia P A S M

Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia podľa umiestnenia objektu v scéne.

- 1 V režime snímmania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Focus Area** (Oblasť zaostrenia).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Center AF (Ostrenie na stred): Zaostrenie na stred rámu (vhodné ak sú objekty umiestnené v strede, alebo jeho blízkosti).
	Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrenie na jednu alebo viac z 9 možných oblastí.
	Selection AF (Výberové ostrenie): Ostrenie na zvolenú oblasť. (str. 62)
	Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Ostrenie na objekt a jeho sledovanie. (str. 62)

Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.

Použitie detekcie tváre

P A S M SCN

Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu. Funkciu **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia) používajte, ak chcete rozpoznať zatvorené oči, alebo **Smile Shot** (Snímanie úsmevu) na nasnímanie usmievajúcej sa tváre. Môžete taktiež použiť možnosť **Smart Face Recognition** (Inteligentné rozpoznanie tváre) na zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostraní.




- Keď váš fotoaparát rozpozná tvár, automaticky sa na ňu zameria.
- Detekcia tváre nemusí pracovať, ak:
 - je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri možnostiach Úsmev a Detekcia žmurkania zobrazí oranžovo),
 - je príliš málo alebo veľa svetla,
 - objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
 - má objekt slnečné okuliare alebo masku,
 - sa výraz tváre objektu výrazne mení,
 - je objekt podsvietený, alebo sú nestále svetelné podmienky.
- Rozpoznanie tváre nie je dostupné pri nastavení výberového ostrenia, ostrenia so sledovaním alebo manuálneho zaostrania.
- Dostupné možnosti detekcie tváre sa môžu odlišovať, záleží od možnosti snímania.
- Záleží od možnosti Detekcie tváre, ale funkcia časovača nemusí byť k dispozícii.
- Keď použijete možnosti detekcie tváre, oblasť AF sa automaticky nastavi na Viacnásobné AF.
- Záleží od možnosti detekcie tváre, ktoré ste vybrali, ale možnosti sériového snímania nie sú k dispozícii.
- Ak nastavíte možnosť inteligentného rozpoznania tváre a nasnímate fotografie rozpoznávaných tvárí, zaregistrujú sa do zoznamu tvárí.
- V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich priority. (str. 79) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v režime prehrávania označené.
- Tvár rozpoznaná pomocou možnosti inteligentného rozpoznania tváre sa nemusí zobrazovať v zozname tvárí alebo v inteligentnom albume.

Rozpoznanie tvárí

Váš fotoaparát rozpozná až 10 ľudských tvárí na jednej scéne.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Normal** (Normálne).

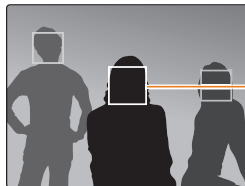

Tvá, ktorá je najbližšie k fotoaparátu alebo najbližšie k stredu scény, sa zobrazí v bielom rámečku a ostatné tváre sa zobrazia v sivých rámečkoch.




Tvá, ktorá je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.

Snímanie samospúšťou

Snímanie fotografií samého seba. Fotoaparát nastaví vzdialenosť zaostrenia na blízko a keď je pripravený, zapípa.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Self-Portrait** (Vlastný portrét).
- 3 Skomponujte svoju snímku s objektívom namiereným na vás.
- 4 Po zaznení krátkého pípnutia stlačte **[Spúšte]**.

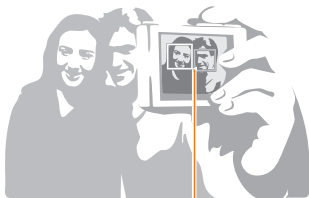

Ak sa tváre nachádzajú v strede, fotoaparát rýchlo píska.




Ak v nastaveniach vypnete **Volume** (Hlasitosť), fotoaparát nebude vydávať pípanie. (str. 122)

Snímanie snímky s úsmevom

Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Smile Shot** (Snímka s úsmevom).
- 3 Vytvorte svoju snímku.
 - Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.

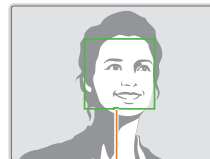


Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.

Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)

Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu dvoch snímok.


- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Blink Detection** (Detekcia žmurknutia).

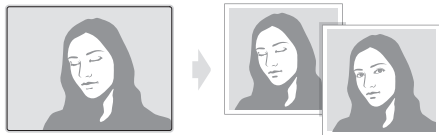



Použitie inteligentného rozpoznania tváre

Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre automaticky preferuje zaostrenie na tieto tváre a na najobľúbenejšie tváre. Funkcia inteligentného rozpoznania tváre je dostupná, iba ak používate pamäťovú kartu.

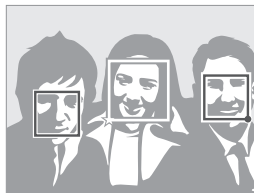- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face Detection** (Detekcia tváre) → **Smart Face Recognition** (Inteligentné rozpoznanie tváre).



- : Tváre, ktoré ste zaregistrovali ako najobľúbenejšie. (Informácie o registrácii tvárí ako najobľúbenejších nájdete na strane 67.)
- : Tváre, ktoré fotoaparát zaregistroval automaticky.




- Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, záleží na osvetlení, zmenách pozície objektu aj na tom, či objekt nosí okuliare.
- Fotoaparát môže automaticky registrovať až 12 tvárí. Ak fotoaparát rozpozná novú tvár potom, ako bolo už zaregistrovaných 12 tvárí, vymení tvár s najnižšou prioritou za novú.

Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda)

Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj prioritne ostří a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Smart FR Edit** (Inteligentné upravenie FR) → **My Star** (Moja hviezda).
- 3 Nastavte objekt do oválneho vodidla a stlačením **[Spúšte]** tvár zaregistrujte.

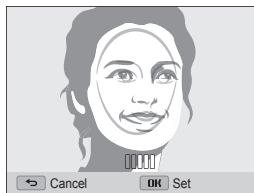

- Pri registrácii tvárí fotografujte iba jednu osobu.
- Pre lepšie výsledky zosnímite 5 snímok tváre osoby: každú z predku, zľava, zprava, zvrchu a zospodku.
- Keď snímate fotografie zľava, zprava, zvrchu a zo spodku, prikážte osobe, aby svoju tvár neotáčala do uhla väčšieho ako 30 stupňov.
- Môžete zaregistrovať tvár a to aj vtedy, keď spravíte len jednu fotografiu z tváre osoby.

4 Po skončení fotografovania sa zobrazí zoznam tvárí.

- Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom ★.



- Môžete registrovať až 8 obľúbených tvárí.
- Pri registrovaní novej tváre nebude svietiť blesk.
- Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať na zozname tvárí.

Zobrazenie najobľúbenejších tvárí

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Smart FR Edit** (Inteligentné upravenie FR) → **Face List** (Zoznam tvárí).



- Ak chcete zmeniť hodnotenie najobľúbenejších tvárí, stlačte [MENU] a potom vyberte **Edit Ranking** (Upraviť hodnotenie). (str. 78)
- Ak chcete vymazať najobľúbenejšiu tvár, stlačte [MENU] a potom vyberte **Cancel My Star** (Zrušiť moju tvár). (str. 79)

Nastavenie jasu a farieb

Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.

Ručné nastavenie expozície (EV) P A S

V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky nastavením expozície.



▲ Tmavšia (-)



▲ Neutrálna (0)




▲ Jasnejšia (+)

1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **EV**.

3 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.

- Fotografia bude jasnejšia a expozícia sa zvýši.

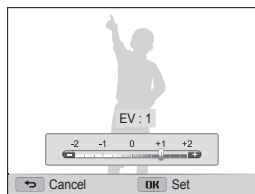

4 Stlačením **[OK]** nastavenia uložte.



- Po nastavení expozície sa nastavenie automaticky uloží. Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
- Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvoľte možnosť **AEB** (Automatické odstupňovanie expozície). Fotoaparát nasníma 3 za sebou idúce fotografie, každú s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 73)

Kompenzácia protisvetla (ACB) P A S M

Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).



▲ Bez ACB



▲ S ACB

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **ACB** (Automatické vyváženie kontrastu).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Off (Vypnuté): Funkcia ACB je deaktivovaná.
	On (Zap.): Funkcia ACB je aktivovaná.



- Funkcia ACB je v režime Smart Auto (Inteligentné automatické snímame) vždy zapnutá.
- Keď nastavíte možnosti sériového snímania, nebude funkcia ACB k dispozícii.

Zmena možností merania P A S M

Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného spôsobu merania.

- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Metering** (Meranie).
- 3 Zvoľte možnosť.


Ikona	Popis
	Multi (Viacbodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a meria jas každej z nich. Vhodné pre bežné fotografovanie.
	Spot (Bodové): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát meria jas iba v samom strede rámcika. Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka správne exponovaná. Vhodné pre objekty v protisvetle.
	Center-weighted (Stredovo vyvážené): <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej snímky s dôrazom na stred. Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.

Výber nastavenia vyváženia bielej farby

P A S M

Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla. Ak chcete, aby boli farby na vašej fotografii realistické, vyberte nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je správne pre podmienky osvetlenia, ako je napríklad automatické vyváženie bielej farby, denné svetlo, zamračené alebo žiarovka.




 Auto WB (Autom. vyváženie bielej)



 Daylight (Denné svetlo)










 Cloudy (Pod mrakom)



 Tungsten (Žiarovka)


- 1 V režime snímania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **White Balance** (Vyváženie bielej).
- 3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Auto WB (Autom. vyváženie bielej): Na základe podmienok osvetlenia sa automaticky nastaví vyváženie bielej farby.
	Daylight (Denné svetlo): Pre fotografie vonku cez slnečné dni.
	Cloudy (Pod mrakom): Fotografie vonku počas zamračených dní alebo v tieni.
	Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Pri snímaní pod žiarovkou cez deň.
	Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Na snímanie pod bielym žiarovkovým svetlom.
	Tungsten (Žiarovka): Na snímanie fotografií vonku pod zapálenými žiarovkami alebo halogénovými lampami.
	Custom Set (Vlastné nastavenie): Používanie nastavení vyváženia bielej, ktoré si sami definujete. (str. 72)
	Color Temp. (Teplota farieb): Nastavte farebnú teplotu zdroja svetla. (str. 72)

Vlastné nastavenie vyváženia bielej


Vyváženie bielej farby môžete prispôsobiť nasnímaním fotografie na bielom povrchu, ako je napríklad kúsok papiera, za svetelných podmienok v ktorých chcete nasnímať fotografiu. Funkcia vyváženia bielej farby vám pomôže vyvážiť farby na vašej fotografii s aktuálnou scénou.

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Custom Set** (Vlastné nastavenie).
- 3 Namierte objektív na kúsok bieleho papiera a potom stlačte **[Spúšte]**.

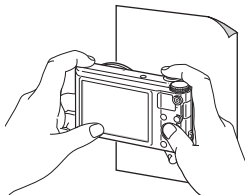

Nastavenie farebnej teploty

- 1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **White Balance** (Vyváženie bielej) → **Color Temp.** (Farebná teplota).
- 3 Stlačte **[⚡/☺]** a upravte teplotu farby tak, aby zodpovedala vášmu zdroju osvetlenia.
 - S vyšším nastavením teploty farby môžete nasnímať teplejšiu fotografiu a s nižším nastavením teploty farby nasnímate chladnejšiu fotografiu.

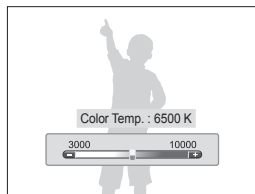

- 4 Stlačením **[OK]** nastavenia uložte.

Použitie režimov série P A S M

Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. Môže byť aj ťažké nastaviť expozíciu správne a vybrať správny zdroj osvetlenia. V takom prípade vyberte jeden z režimov sériového snímania.



1 V režime snímania stlačte **[MENU]**.

2 Vyberte **Drive** (Režim uzávierky).

3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Single (Jednorazové): Nasnímanie jednej fotografie.
	Continuous (Sekvenčné): <ul style="list-style-type: none">Počas držania [Spúšte] vytvára fotoaparát snímky nepretržite.Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný veľkosťou vlozenej pamäťovej karty.

Ikona	Popis
	Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Počas stlačenia [Spúšte] nasníma fotoaparát fotografie VGA (5 fotografií za sekundu, maximálne 30 fotografií).
	AEB: <ul style="list-style-type: none">Nasnímanie 3 za sebou idúcich fotografií, každú s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a preexponovaná.Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.



- Blesk a časovač môžete používať iba ak vyberiete **Single** (Jednorazové).
- Ak vyberiete **Motion Capture** (Snímanie v pohybe), váš fotoaparát nastaví rozlíšenie na **VGA** a nastaví citlivosť ISO na **Auto** (Automaticky).
- V závislosti od vybranej možnosti detekcie tváre nemusia byť niektoré funkcie sériového snímania k dispozícii.

Upravenie obrázkov P A S M


Nastavte ostrosť, kontrast a sýtosť svojich fotografií.

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Image Adjust** (Nastavenie snímky).

3 Zvoľte možnosť.

- Sharpness (Ostrosť)
- Contrast (Kontrast)
- Saturation (Sýtosť)

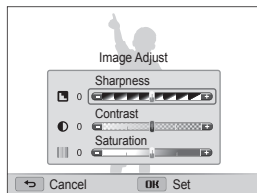

4 Stlačte [⚡/☺] a nastavte každú hodnotu.

Ostrosť	Popis
-	Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu snímok v PC).
+	Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.

Kontrast	Popis
-	Zníži farebnosť a jas.
+	Pridá farby a jas.

Sýtosť	Popis
-	Zníži farebnú sýtosť.
+	Zvýši farebnú sýtosť.

5 Stlačením [OK] nastavenia uložte.



Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), vyberte 0.

Zníženie zvuku transfokátora




P A S M SCN  

Ak počas nahrávania videí používate transfokátor, fotoaparát môže na videá nahráť zvuk transfokátora. Na redukciu zvuku transfokácie použite funkciu Zvuk naživo.

1 V režime snímania stlačte [MENU].

2 Vyberte **Voice** (Zvuk).

3 Zvoľte možnosť.

Ikona	Popis
	Sound Alive On (Zvuk naživo zapnutý): Na redukciu zvuku transfokácie použite funkciu Zvuk naživo.
	Sound Alive Off (Zvuk naživo vypnutý): Funkciu zvuk naživo vypnite, ak chcete nahrávať zvuk transfokácie.
	Mute (Vypnutie zvuku): Nenahrávajú sa žiadne zvuky.



- Pri používaní funkcie Zvuk naživo neblokujte mikrofón.
- Nahrávky s funkciou Zvuk naživo sa môžu od aktuálnych zvukov líšiť.
- V režime snímka v snímke nemôžete nastaviť možnosti zvuku naživo.

Prehrávanie/Úpravy

Naučte sa, ako prehrávať fotografie alebo videá a upravovať fotografie alebo videá. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarňami a televízoru.

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania	77	Prenos súborov do počítača	92
Spustenie režimu prehrávania	77	Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio	93
Zobrazenie snímok	83	Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku	95
Prehrávanie videa	85	Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)	96
Úprava snímky	87	Prenos súborov do počítača	97
Zmena veľkosti snímok	87	Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)	98
Otočenie snímky	87		
Použitie efektov inteligentného filtra	88		
Nastavenie fotografie	89		
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)	90		
Zobrazenie súborov na televízore	91		

Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania

Naučte sa, ako prehrávať fotografie alebo videá a ako spravovať súbory.

Spustenie režimu prehrávania

Prezeranie fotografií alebo videí, uložených vo vašom fotoaparáte.

1 Stlačte [▶].

- Zobrazí sa posledný súbor.
- Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí sa posledný súbor.


2 Stlačením [⚡/☺] sa pohybujte medzi súbormi.

- Ak chcete rolovať cez súbory rýchlejšie, stlačte a podržte [⚡/☺].



- Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte pamäťovú kartu.
- Možno nebudete môcť upravovať alebo prehrávať súbory, ktoré boli nasnímané pomocou iných fotoaparátov, z dôvodu nepodporovaných veľkostí (veľkosť snímky atď.) alebo kodekov. Na upravovanie alebo prehrávanie takýchto súborov použite počítač alebo iné zariadenie.

Informácie o súbore s fotografiami

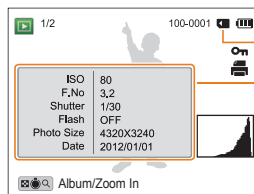

Využitá pamäť

Informácie o súbore


Histogram

Ikona	Popis
1/2	Aktuálny súbor/Celkový počet súborov
100-0001	Názov priečinka – názov súboru
On	Chránený súbor
	Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)



Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte [DISP].

Informácie o súbore s videom

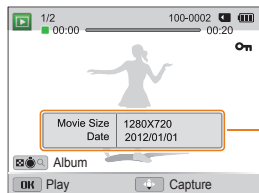

Informácie o súbore

Ikona	Popis
1/2	Aktuálny súbor/Celkový počet súborov
100-0002	Názov priečinka – Názov súboru
00:00	Aktuálny čas prehrávania
00:20	Dĺžka videa
🔒	Chránený súbor




Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte [DISP].

Hodnotenie najobľúbenejších tvárí

Môžete hodnotiť svoje najobľúbenejšie tváre. Funkcia najobľúbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu.

- 1 V režime prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Face List** (Zoznam tvárí).

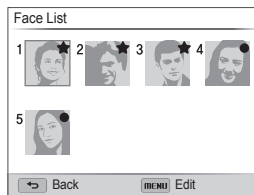

- 3 Stlačte [MENU].
- 4 Vyberte **Edit Ranking** (Upraviť hodnotenie).
- 5 Vyberte tvár v zozname a potom stlačte [OK].
- 6 Stlačte [⚡/☺] a zmeňte hodnotenie tváre a potom stlačte [↵].

Vymazanie najobľúbenejších tvárí


Môžete vymazať svoje najobľúbenejšie tváre. Funkcia najobľúbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu.

- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Face List** (Zoznam tvárí).
- 3 Stlačte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Cancel My Star** (Zrušiť moju hviezdu).
- 5 Vyberte tvár v zozname a potom stlačte **[OK]**.
- 6 Stlačte **[🗑️]**.
- 7 Po objavení kontextovej správy zvolte **Yes** (Áno).

Zobrazenie súborov podľa kategórií v inteligentnom albume

Prezeranie súborov podľa kategórií, ako je napríklad tvár alebo typ súboru.

- 1 V režime prehrávania otočte **[Transfokátor]** doľava.
- 2 Stlačte **[MENU]**.
- 3 Vyberte **Filter** → kategóriu.

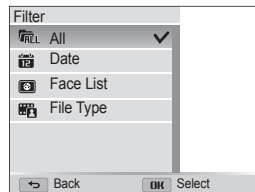

Ikona	Popis
	All (Všetko): Normálne prezeranie súborov.
	Date (Dátum): Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
	Face List (Zoznam tvárí): Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a obľúbených tvárí. (až 20 osôb)
	File Type (Typ súboru): Zobrazenie súborov podľa typu.


- 4 Rolovanie k požadovanému zoznamu a potom stlačte **[OK]** a otvorte zoznam.
- 5 Rolovanie k požadovanému súboru a potom stlačte **[OK]** a pozrite si súbor.
- 6 Otočením **[Transfokátor]** doľava sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia.



Kým fotoaparát otvorí inteligentný album, zmení kategóriu alebo reorganizuje súbory môže chvíľu trvať.

Zobrazenie súborov ako miniatúr

Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.



V režime prehrávania otočte **[Transfokátor]** doľava a zobrazí sa náhľad miniatúr (12 naraz). Otočte **[Transfokátor]** doľava ešte raz a zobrazí sa viac miniatúr (24 naraz). Otočením **[Transfokátor]** doprava sa vrátite do predchádzajúceho zobrazenia.



Stlačením **[DISP/🌿/🔋/🌞]** sa pohybuje medzi súbormi.

Ochrana súborov

Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.

- 1 V režime prehrávania stlačte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Protect** (Ochrana) → **On** (Zap.).



Chránené súbory nemôžete mazať ani otáčať.

Mazanie súborov

V režime prehrávania vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.

Mazanie jedného súboru

Môžete vybrať jeden súbor a potom ho vymazať.




- 1 V režime prehrávania vyberte súbor a potom stlačte **[🗑️]**.
- 2 Po objavení kontextovej správy zvolte **Yes** (Áno).



V režime prehrávania môžete aj mazať súbory stlačením **[MENU]** a potom vyberte **Delete** (Vymazať) → **Delete** (Vymazať) → **Yes** (Áno).


Mazanie viacerých súborov

Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.

- 1 V režime prehrávania stlačte [].
 - V režime náhľadu miniatúr stlačte [MENU], vyberte **Delete** (Vymazať) → **Select** (Vybrať) a potom preskočte na krok 3, alebo stlačte [, vyberte **Select** (Vybrať) a potom preskočte na krok 3.
- 2 Keď sa zobrazí vyskakovacia správa vyberte **Multiple Delete** (Viacnásobné vymazanie).
- 3 Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať a potom stlačte [OK].
 - Ďalším stlačením [OK] výber zrušíte.
- 4 Stlačte [].
- 5 Po objavení kontextovej správy zvolte **Yes** (Áno).

Vymazanie všetkých súborov

Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.

- 1 V režime prehrávania stlačte [MENU].
 - V režime náhľadu miniatúr stlačte [MENU], vyberte **Delete** (Vymazať) → **Delete All** (Vymazať všetko) a potom preskočte na krok 3, alebo stlačte [, vyberte **Delete All** (Vymazať všetko) a potom preskočte na krok 3.
- 2 Vyberte **Delete** (Vymazať) → **Delete All** (Vymazať všetko).
- 3 Po objavení kontextovej správy zvolte **Yes** (Áno).
 - Všetky nechránené súbory sa vymažú.

Kopírovanie súborov na kartu

Kopírovanie súborov vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.

- 1 V režime prehrávania stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Copy to Card** (Kopírovať na kartu).


Zobrazenie snímok

Zväčšenie časti fotografie alebo prezeranie fotografií ako prezentáciu.

Zväčšenie fotografie



Ak chcete zväčšiť časť fotografie, otočte v režime prehrávania [Transfokátor] doprava. Otočením [Transfokátor] doľava objekt zmenšíte.

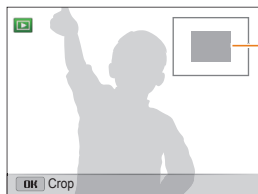

Zväčšená oblasť

Úkon	Popis
Pohyb zväčšenou oblasťou	Stlačte [DISP/📷/🔍/📏].
Orezanie zväčšenej snímky	Stlačte [OK] a potom vyberte Yes (Áno). (Orezaná fotografia sa uloží ako nový súbor. Originálna fotografia sa uchová vo svojej originálnej forme.)



Ak si prezeráte fotografie, ktoré boli nasnímané na inom fotoaparáte, pomer transfokácie sa môže líšiť.

Prezeranie panoramatických fotografií

Zobrazenie snímok zachytených v režime živej panorámy.

1 V režime prehrávania stlačte [**↻/⏮**], aby ste nalistovali želanú fotografiu panorámy.

- Na obrazovke sa zobrazí celá panoramatická fotografia.

2 Stlačte [**OK**].

- Pri horizontálnej panoramatickej fotografii fotoaparát automaticky roluje cez fotografiu zľava doprava a pri vertikálnej panoramatickej fotografii roluje zhora dole. Fotoaparát potom prepne do režimu prehrávania.
- Počas prehrávania panoramatickej fotografie stlačte [**OK**] a pozastavte ho alebo obnovte.
- Pri prehrávaní sa panoramatická fotografia pozastaví, stlačte [**DISP/⏮/⏭/⏮**] a posúvajte fotografiu horizontálne alebo vertikálne, záleží od smeru, ako ste sa hýbali pri snímaní fotografie.

3 Stlačením [**↶**] sa vrátite do režimu snímania.



Fotoaparát automaticky roluje cez panoramatickú fotografiu iba ak je dlhší koniec fotografie dva- alebo viackrát dlhší ako najkratší okraj.

Prehrávanie prezentácie

Na prezentáciu svojich fotografií použite efekty a zvuk. Prezentácia nefunguje pri videách.

1 V režime prehrávania stlačte [**MENU**].

2 Vyberte **Slide Show Options** (Možnosti prezentácie).

3 Zvoľte možnosť efektu prezentácie.

- Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 4.

* Predvolené

Možnosť	Popis
Play Mode (Spôsob prehrávania)	Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie. (One Play (Jedenkrát)*, Repeat (Opakovať))
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie intervalu medzi snímkami. (1 sec (1 sekunda)*, 3 sec (3 sekundy), 5 sec (5 sekúnd), 10 sec (10 sekúnd)) • Možnosť Effect (Efekt) musíte nastaviť na Off (Vypnutý) a nastaviť interval.
Music (Hudba)	Zvoľte hudbu na pozadí.
Effect (Efekt)	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavenie efektu zmeny scény medzi fotografiami. (Off (Vyp.), Calm (Kľudný)*, Shine (Žiarivý), Relax (Relaxujúci), Lively (Živý), Sweet (Sladký)) • Ak chcete efekty zrušiť, vyberte Off (Vypnutý). • Pri použití možnosti Effect (Efekt) bude interval medzi fotografiami nastavený na 1 sekundu.

4 Stlačte [↩].

5 Vyberte **Start Slide Show** (Spustiť prezentáciu).

6 Zobrazenie prezentácie.

- Stlačením [OK] prezentáciu pozastavíte.
- Stlačením [OK] obnovíte prehrávanie prezentácie.




- Stlačte [OK] a potom [⏏/⏮], ak chcete zastaviť prezentáciu a prepnúť do režimu prehrávania.
- Úroveň hlasitosti nastavte otáčaním [Transfokátor] doľava alebo doprava.

Prehrávanie videa

V režime prehrávania si môžete prezerať video a potom nasnímať zosilňované časti prehrávaného videa. Nasnímané alebo nastrihané segmenty môžete uložiť ako nové súbory.

1 V režime prehrávania vyberte video a potom stlačte [OK].

2 Pozrite si video.

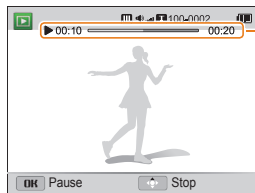

Čas aktuálneho prehrávania/
Dĺžka videa

Úkon	Popis
Vyhľadávanie vzad	Stlačte [⏮]. Stlačením [⏮] fotoaparát vyhľadáva smerom vzad v prírastkoch 2x, 4x a 8x.
Prerušenie a pokračovanie prehrávania	Stlačte [OK].
Vyhľadávanie vpred	Stlačte [⏭]. Stlačením [⏭] fotoaparát vyhľadáva smerom vpred v prírastkoch 2x, 4x a 8x.
Nastavenie úrovne hlasitosti	Otočenie [Transfokátor] doľava alebo doprava.

Strihanie videa

- 1 V režime prehrávania vyberte video a potom stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Trim Movie** (Orezať).
- 3 Stlačte [OK] a spustíte prehrávanie videa.
- 4 Stlačte [OK] → [👉] v bode, kde chcete začať orezávať.
- 5 Stlačte [OK] a obnovte prehrávanie videa.
- 6 Dotknite sa [OK] → [👉] v bode, kde chcete aby sa zostrih skončil.
- 7 Stlačte [👉] a orežte.
- 8 Po objavení kontextovej správy zvolíte **Yes** (Áno).



- Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
- Fotoaparát uloží upravené video ako nový súbor.

Snímanie fotografií z videa

- 1 Počas sledovania videa sa dotknite [OK] v bode, kde chcete nasnímať fotografiu.
- 2 Stlačte [👉].



- Veľkosť súboru nasnímanej fotografie bude rovnaká ako originálne video.
- Nasnímaná fotografia sa uloží ako nový súbor.

Úprava snímky

Naučte sa ako upravovať fotografie.




- Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
- Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, nie sú automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie.

Zmena veľkosti snímok




Zmeňte veľkosť fotografie a uložte ju ako nový súbor.

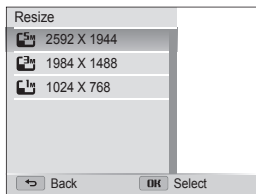
- 1 V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **Resize** (Zmena veľkosti).
- 3 Zvoľte možnosť.



Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia, závisí od originálnej veľkosti fotografie.

Otočenie snímky

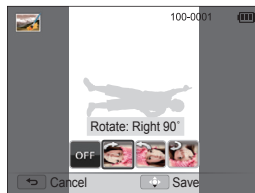

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [Transfokátor] doľava a potom vyberte fotografiu.
- 4 Vyberte **Rotate** (Otočiť) → možnosť.
- 5 Stlačením  uložte.




- Fotoaparát prepíše originálny súbor.
- V režime prehrávania stlačte [MENU] a potom vyberte **Rotate** (Otočiť) a otočte fotografiu.

Použitie efektov inteligentného filtra

Na snímky môžete použiť rôzne efekty.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [Transfokátor] doľava a potom vyberte fotografiu.
- 4 Vyberte **Smart Filter** (Inteligentný filter) → možnosť.

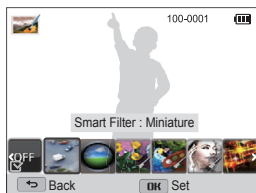

Možnosť	Popis
Normal (Normálny)	Bez efektu.
Miniature (Miniatúra)	Ak chcete, aby objekt zobrazil v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia)	Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Ink Painting (Akwarel)	Aplikovanie efektu akvarelu.

Možnosť	Popis
Oil Painting (Olejová maľba)	Aplikovanie efektu olejovej maľby.
Cartoon (Kreslený obrázok)	Aplikovanie efektu kresleného obrázku.
Cross Filter (Priečny filter)	Pridanie čiar, ktoré sa rozbiehajú zvonka od jasných objektov a imitujú vizuálny efekt priečneho filtra.
Sketch (Náčrt)	Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Soft Focus (Jemné zaostrenie)	Skrytie nedostatkov tváre alebo aplikovanie nádherných efektov.
Fish-eye (Rybie oko)	Blízke objekty sú zdeformované pre vytvorenie efektu objektívu „rybie oko“.
Old Film (Starý film)	Aplikovanie efektu starého filmu.
Half Tone Dot (Polovičný tón)	Aplikovanie efektu polovičného tónu.
Classic (Klasický)	Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Retro	Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Zooming Shot (Transf. snímkanie)	Rozmazanie okrajov fotografie na zdôraznenie objektov v strede.

- 5 Stlačením  uložte.



Nastavenie fotografie

Naučte sa ako upraviť jas, kontrast alebo nasýtenie, alebo ako opraviť efekt červených očí. AK je stred fotografie tmavý, môžete ho upraviť aby bol jasnejší. Fotoaparát uloží upravenú fotografiu ako nový súbor, ale môže ho konvertovať na nižšie rozlíšenie









- Môžete upraviť jas, kontrast a nasýtenie a naraz aplikovať efekty inteligentného filtra.
- Efekty ACB, Retuš tváre a Odstránenie červených očí nemôžete aplikovať naraz.

Nastavte jas, kontrast alebo sýtosť.




- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [**Transfokátor**] doľava a potom vyberte fotografiu.

- 4 Vyberte možnosť nastavenia.





Ikona	Popis
	Brightness (Jas)
	Contrast (Kontrast)
	Saturation (Sýtosť)

- 5 Stlačte [/] a nastavte možnosť.
- 6 Stlačte [**OK**].
- 7 Stlačením [] uložte.




Upravenie tmavých objektov (ACB)

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [**Transfokátor**] doľava a potom vyberte fotografiu.
- 4 Vyberte **ACB**.
- 5 Stlačením [] uložte.

Retušovanie tváří


- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [Transfokátor] doľava a potom vyberte fotografiu.
- 4 Vyberte **Face Retouch** (Retušovanie tváre).
- 5 Stlačte [>] a nastavte možnosť.
 - Ako sa číslo zvyšuje, tón pokožky bude jasnejší a hladší.
- 6 Stlačením [>] uložte.

Odstránenie červených očí

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte .
- 3 Otáčajte [Transfokátor] doľava a potom vyberte fotografiu.
- 4 Vyberte **Red-eye Fix** (Redukcia červ. očí).
- 5 Stlačením [>] uložte.

Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)

Vyberte fotografie, ktoré chcete tlačiť a uložte možnosti tlače vo formáte poradia digitálnej tlače (DPOF). Táto informácia sa uloží do adresára MISC na vašej pamäťovej karte kvôli pohodlnému tlačeniu na tlačiarňach, ktoré sú kompatibilné s DPOF.


- 1 V režime prehrávania vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť a potom stlačte [MENU].
- 2 Vyberte **DPOF**.
- 3 Stlačte [DISP/>], vyberte počet kópií a potom stlačte [OK].




- Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
- Fotografie, ktoré majú väčšie rozmery ako papier môžete orezať na ľavom a pravom okraji. Zabezpečte, aby boli rozmery vašej fotografie kompatibilné s papierom, ktorý vyberiete.
- Možnosti DPOF nemôžete vybrať pre fotografie, ktoré sú uložené v internej pamäti.
- Ak určíte veľkosť výťažku, snímky môžete tlačiť iba na tlačiarniach kompatibilných s DPOF 1.1.

Zobrazenie súborov na televízore

Prehrávejte snímky alebo videá po pripojení fotoaparátu k TV káblom A/V.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **Video Out** (Videovýstup).
- 3 Vyberte výstup signálu videa pre vašu krajinu alebo región. (str. 123)
- 4 Vypnite fotoaparát a TV.
- 5 Pripojte fotoaparát k televízoru káblom A/V.
- 6 Zapnite televízor a potom vyberte zdroj A/V videa pomocou diaľkového ovládača televízora.
- 7 Zapnite fotoaparát.
 - Po pripojení k fotoaparátu automaticky vstúpi do režimu prehrávania.
- 8 Prezeranie fotografií alebo prehrávanie videí pomocou tlačidiel na fotoaparáte.

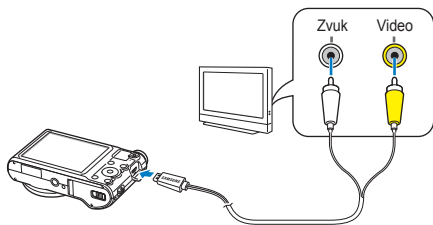

- Záleží od modelu televízora, ale môžete badať digitálne rušenie, alebo sa vám nemusí zobrazit' časť obrázka.
- Podľa nastavenia televízora nemusí byť obraz na obrazovke centrováný.

Prenos súborov do počítača

Prenášanie súborov do vášho počítača Windows, upravovať ich pomocou Intelli-studio a nahrávať ich na internet.

Požiadavky

Položka	Požiadavky
Procesor	Intel® Pentium®4 3,2 GHz alebo väčší/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo väčší
Operačná pamäť	Minimálne 512 MB RAM (Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Operačný systém*	Windows XP SP2, Windows Vista alebo Windows 7
Kapacita pevného disku	250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
Ostatné	<ul style="list-style-type: none">• Mechanika CD-ROM• 1024 X 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný monitor (1280 X 1024 pixlov, 32-bitové farebné zobrazenie odporúčané)• Port USB 2.0• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/ rad ATI X1600 alebo vyšší• Microsoft DirectX 9.0c alebo vyššia

* Nainštaluje sa 32-bitová verzia programu Intelli-studio – aj v 64-bitových vydaniach systémov Windows XP, Windows Vista a Windows 7.



- Požiadavky sú iba odporúčania. Funkcie nemusia fungovať správne, ani ak počítač spĺňa požiadavky – záleží na stave vášho počítača.
- Ak počítač nespĺňa požiadavky, videá sa nemusia prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
- Nainštalujte DirectX 9.0c alebo novší skôr, ako použijete Intelli-studio.
- Váš počítač musí mať Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, aby ste mohli pripojiť fotoaparát ako odstrániteľný disk.




Výrobca nie je zodpovedný za žiadne poškodenia, ktoré vzniknú z používania nespôsobilého počítača, ako sú napríklad zostavované počítače.

Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio

Intelli-studio si môžete stiahnuť a nainštalovať do svojho počítača z prepojenej internetovej stránky. Po pripojení fotoaparátu k počítaču s nainštalovanou aplikáciou Intelli-studio sa program spustí automaticky.




Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Vyberte **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **PC Software** (Počítačový softvér) → **On** (Zapnuté).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Malý koniec USB kábla pripojte k fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

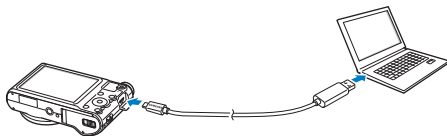

5 Zapnite fotoaparát.

- Keď sa na obrazovke počítača objaví inštalačné vyskakovacie okno Intelli-studio, postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte inštaláciu.
- Po nainštalovaní Intelli-studio do vášho počítača rozpozná počítač fotoaparát a automaticky spustí Intelli-studio.




Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvolte **Computer** (Počítač).

6 Vyberte cieľový adresár na vašom počítači a potom vyberte **Áno**.


- Nové súbory uložené vo fotoaparáte sa automaticky prenesú do vybraného adresára.
- Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané okno pre uloženie nových súborov sa nezobrazí.



Pre Windows Vista a Windows 7 vyberte **Run iLinker.exe** v okne automatické prehrávanie a spustíte aplikáciu Intelli-studio. Ak sa na počítači neobjaví **Run iLinker.exe**, kliknite na  → **Počítač** → **Intelli-studio** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte inštaláciu aplikácie Intelli-studio.

Použitie programu Intelli-studio

Intelli-studio vám umožňuje prehrávanie a upravovanie súborov. Podrobnosti získate zvolením **Help** (Pomoc) → **Help** (Pomoc) v programe.


-  Firmvér alebo fotoaparát môžete aktualizovať tak, že vyberiete **Web Support** (Webová podpora) → **Upgrade firmware for the connected device** (Aktualizovať firmvér pre pripojené zariadenie).
- Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
- Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
 - Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Č.	Popis
1	Otvorenie ponuky
2	Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
3	Prepnutie do režimu upravovania fotografie
4	Prepnutie do režimu upravovania videa
5	Prepnutie do režimu zdieľania (na odoslanie súborov e-mailom alebo aktualizovanie súborov na internetových stránkach, ako je napríklad Flickr alebo YouTube)
6	Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7	Voľba typu súboru
8	Zobrazenie súborov z vybraného adresára v počítači
9	Zobrazenie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10	Zobrazenie súborov z vybraného adresára vo fotoaparáte
11	Prezeranie súborov ako miniatúr alebo na mape
12	Prehľadávanie adresárov uložených vo fotoaparáte
13	Prehľadávanie adresárov uložených vo vašom počítači
14	Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok
15	Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie súborov v priečinku My Folder alebo registrácia tváří


Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku

Pripojenie fotoaparátu k vášmu počítaču ako odstrániteľný disk.

- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Vyberte **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **PC Software** (Počítačový softvér) → **Off** (Vyp.).
- 3 Vypnite fotoaparát.
- 4 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.



Malý koniec USB kábla pripojte k fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

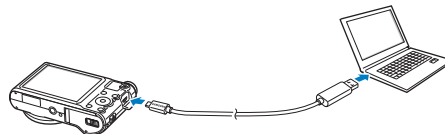

5 Zapnite fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvolíte **Computer** (Počítač).

6 V počítači zvolíte **Tento počítač** → **Vymeniteľný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)

Pre Windows Vista a Windows 7 sú spôsoby pripojenia USB kábla rovnaké.

1 Uistite sa, že kontrolka neblíká.

- Stavová kontrolka bliká počas prenosu súborov. Počkajte, kým neprestane.

2 Kliknite na ikonu v paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky PC.



3 Kliknite do zobrazenej správy.

4 Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.

5 Odpojte kábel USB.



Fotoaparát sa nemusí bezpečne odpojiť ak je spustená aplikácia Intelli-studio. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončíte.

Prenos súborov do počítača

Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.




Je podporovaný Mac OS 10.4 alebo novší.

1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.



Malý koniec USB kábla pripojte k fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

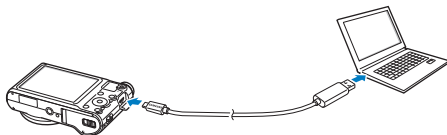

2 Zapnite fotoaparát.

- Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu odstrániteľného disku.




Ak ako možnosť USB nastavíte **Select Mode** (Výber režimu), v automaticky otváranom okne zvolte **Computer** (Počítač).


3 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.



4 Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.

Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)

Tlačte snímky fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.

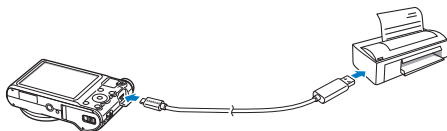
- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Dotknite sa **Connectivity** (Pripojiteľnosť) → **USB** → **Printer** (Tlačiareň).
- 3 Zapnite počítač a potom svoj fotoaparát pripojte k tlačiarňi pomocou USB kábla.



- 4 Ak je fotoaparát vypnutý, stlačením **[POWER]** alebo  a zapnite ho.
 - Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
- 5 Stlačením  vyberte súbor, ktorý chcete tlačiť.
 - Stlačením **[MENU]** nastavte možnosti tlače. Pozri „Konfigurovanie nastavení tlače“.
- 6 Stlačením **[OK]** vytlačte.
 - Tlač začne. Stlačením **[OK]** tlač zrušíte.

Konfigurovanie nastavení tlače

Stlačením **[MENU]** konfiguruje nastavenia tlače.

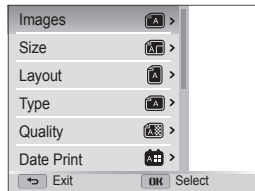

Možnosť	Popis
Images (Snímky)	Voľba tlače zobrazenej snímky alebo všetkých snímok.
Size (Veľkosť)	Nastavte veľkosť tlače.
Layout (Vzhľad stránky)	Nastavte počet fotografií, ktoré chcete tlačiť na jeden list papiera.
Type (Typ)	Voľba typu papiera.
Quality (Kvalita)	Nastavenie kvality tlače.
Date Print (Dátum)	Nastavte, ak chcete tlačiť dátum.
File Name (Názov súboru)	Nastavte, ak chcete vytlačiť názov súboru.
Reset (Resetovať)	Resetujte nastavenia na východiskové hodnoty.



Niektoré možnosti nemusia podporovať všetky tlačiarne.

Bezdrôtová sieť

(iba WB150F/WB151F/WB152F)

Naučte sa ako sa pripojiť k bezdrôtovým miestnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete	100	Používanie mobilného telefónu ako diaľkovej uzávierky	110
Pripájanie k WLAN	100	Fotografie sa odovzdávajú na server typu cloud	112
Používanie prehliadača prihlásenia	101	Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie	113
Tipy sieťového pripojenia	102	Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača	113
Zadávanie textu	103	Odosielanie fotografií alebo videí do počítača	113
Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí	104	Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou TV Link	115
Prístup k webovej stránke	104	Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct	117
Odosielanie fotografií a videí	104	O funkcii Wake na LAN (WOL)	118
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom ...	106		
Zmena nastavení e-mailu	106		
Odosielanie fotografií alebo videí e-mailom ...	107		
Odosielanie fotografií alebo videí do smart telefónu	109		

Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia siete

Dozviete sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod (AP), ak ste v dosahu siete WLAN. Konfigurujete aj sieťové nastavenia:

Pripájanie k WLAN


1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Vyberte , ,  alebo .






3 Stlačte **[MENU]** a potom vyberte **AP Setting** (Nastavenie AP).

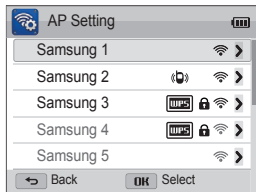- V niektorých režimoch stlačte **[MENU]** alebo postupujte podľa obrazkových pokynov, až kým sa nezobrazí nastavenie AP.
- Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia AP.

4 Vyberte AP.



- Vyberte **WPS PBC** a pripojte WPS AP.
- Vyberte **Refresh** (Obnoviť) a obnovte pripojiteľné AP.
- Ak chcete vybrať prístupový bod manuálne, vyberte **Add wireless network** (Pridať bezdrôtovú sieť).

Ikona	Popis
	Prístupový bod ad-hoc
	Zabezpečený prístupový bod
	Prístupový bod WPS
	Úroveň signálu
	Stlačte [] a otvorte možnosti nastavenia AP

- Ak vyberiete zabezpečené AP, zobrazí sa vyskakovacie okno. Zadať požadované heslá a pripojte sa k WLAN. Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)
- Ak sa zobrazí stránka prihlásenia, obráťte sa na „Používanie prehliadača prihlásenia“. (str. 101)
- Ak vyberiete nezabezpečené AP, fotoaparát sa pripojí WLAN.
- Ak vyberiete WPS profil podporovaný AP, vyberte **WPS PIN** a potom zadajte PIN číslo do AP zariadenia. Môžete pripojiť aj WPS profil podporovaný AP výberom **WPB PBC** na fotoaparáte a potom stlačením tlačidla **WPS** na zariadení AP.

Nastavenie možností siete

- 1 Na obrazovke nastavenia AP sa presuňte na AP a potom stlačte [↵].
- 2 Dotknite sa každej možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
Authentication (Overenie)	Volba overenia sieťou.
Data Encryption (Šifrovanie dát)	Volba typu šifrovania.
Network Password (Heslo siete)	Zadajte heslo siete.
IP Setting (Nastavenie IP)	Manuálne nastavenie IP adresy.

Manuálne nastavenie IP adresy

- 1 Na obrazovke nastavenia AP sa presuňte na AP a potom stlačte [↵].
- 2 Vyberte **IP Setting** (Nastavenie adresy IP) → **Manual** (Manuálny).
- 3 Dotknite sa každej možnosti a zadajte požadované informácie.

Možnosť	Popis
IP (Adresa IP)	Zadanie statickej adresy IP.
Subnet Mask (Maska podsiete)	Zadanie masky podsiete.
Gateway (Brána)	Zadanie adresy brány.
DNS Server	Zadajte adresu DNS.

Používanie prehliadača prihlásenia

Pri pripájaní k niektorým prístupovým bodom, zdieľaním sietí alebo pri cloud serveroch môžete informácie o prihlásení zadať cez prehliadač.

Tlačidlo	Popis
[DISP/📄/🔍/🔍]	Prechod na položku alebo rolovanie na strane.
[OK]	Výber položky. Vstup k nasledujúcim možnostiam: <ul style="list-style-type: none"> • Previous Page (Predchádzajúca strana): Presun na predchádzajúcu stranu. • Next Page (Nasledujúca strana): Presun na nasledujúcu stranu. • Reload (Znovu načítať): Opätovné načítanie strany. • Stop: Zastavenie načítavania strany. • Exit (Odísť): Zatvorenie prehliadača prihlásenia.
[MENU]	
[↵]	Zatvorenie prehliadača prihlásenia.



- Niektoré položky nemôžete vybrať, záleží od stránky, na ktorú ste pripojení, toto neznamena poruchu.
- Na niektorých prihlasovacích stránkach sa nemusí prihlasovací prehliadač vytvoriť automaticky po prihlásení. Ak sa tak stane, zatvorte prihlasovací prehliadač stlačením [↵] a potom pokračujte v požadovanej činnosti.
- Načítanie strany prihlásenia môže chvíľu trvať z dôvodu veľkosti stránky alebo rýchlosti siete. V takom prípade počkajte, kým sa nezobrazí okno na zadávanie informácií.


Tipy sieťového pripojenia

- Kvalita pripojenia siete bude určená AP.
- Čím vyššia vzdialenosť je medzi vašim fotoaparátom a AP, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
- Ak sa vo vašej blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké signály rádiovkej frekvencie ako váš fotoaparát, vaše pripojenie sa môže pripojiť.
- Ak názov vášho AP nie je anglický, fotoaparát nemusí vedieť lokalizovať zariadenie alebo sa môže názov zobraziť nesprávne.
- Profil siete a heslo vám oznámi administrátor siete alebo jej poskytovateľ.
- Ak si WLAN vyžaduje autentifikáciu od poskytovateľa servisných služieb, nemusí sa vám dať zadať. Ak chcete pripojiť WLAN, kontaktujte svojho poskytovateľa sieťových služieb.
- Záleží od typu kódovania, ale počet čísiel v hesle sa môže líšiť.
- WLAN pripojenie nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
- Fotoaparát môže zobraziť tlačiareň WLAN a tá sa môže zobraziť v zoznamoch AP. Cez tlačiareň sa vám však nemusí dať pripojiť k sieti.
- Váš fotoaparát sa nemusí dať pripojiť súčasne k sieti aj k televízoru. Počas pripojenia k sieti si tiež nemusíte vedieť prezerat fotografie alebo videá na televízore.
- Pripojenie k sieti si môže vyžadovať ďalšie poplatky. Poplatky sa budú líšiť na základe podmienok vašej zmluvy.

- Ak sa neviete pripojiť k WLAN, skúste iný AP v zozname AP.
- V niektorých zahraničných krajinách sa môžete tiež prihlásiť na bezplatné WLAN.
- Ak pri niektorých poskytovateľoch servisných služieb vyberiete bezplatné WLAN, môže sa objaviť stránka na prihlásenie. Ak sa chcete pripojiť k WLAN, zadajte svoje ID a heslo. Informácie o registrácii alebo službe získate u svojich poskytovateľov servisných služieb.
- Pri zadávaní osobných informácií pri AP pripájaní buďte opatrní. Do fotoaparátu nezasadajte žiadne platby ani informácie o kreditnej karte. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy spôsobené zadaním takýchto informácií.
- Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť podľa krajiny.
- Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom o rádiovom vysielaní, ktoré sú platné pre vašu región. Aby ste dosiahli súlad, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde fotoaparát zakúpili.
- Proces upravenia sieťových nastavení sa môže líšiť, záleží od sieťových podmienok.
- Nepristupujte do sietí, ku ktorým nemáte oprávnenie.
- Skôr, ako sa pripojíte k sieti, sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
- Keď nie je DHCP server k dispozícii, musíte vytvoriť autoip. txt súbor a skopírovať ho do vloženéj pamätej karty, aby ste sa pripojili k sieti pomocou Auto IP.

Zadávanie textu

Naučte sa ako zadávať text. Ikony, ktoré sa nachádzajú v nižšie uvedenej tabuľke vám umožňujú posúvať kurzor, meniť veľkosť písma, atď. Stlačte [DISP/↕/↻] a presuňte sa k požadovanému písmenu, potom stlačte [OK] a písmeno zadajte.

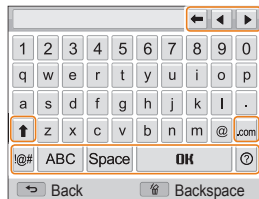

Ikona	Popis
←	Zmazanie posledného znaku.
◀ ▶	Pohyb kurzora.
↑	V režime abecedy zmena veľkosti písma.
.COM	Zadajte „.com“.
!@#	Prepnutie do režimu symbolov.

Ikona	Popis
ABC	Prepnutie do režimu ABC.
Space	Vloženie medzery.
OK	Uloženie zobrazeného textu.
?	Zobrazenie sprievodcu zadávaním textu.




- Zadať môžete iba anglickú abecedu, bez ohľadu na jazyk zobrazenia.
- Ak sa chcete presunúť priamo na **OK**, stlačte [↵].
- Zadať môžete až 64 znakov.

Používanie webových stránok na zdieľanie fotografií a videí

Aktualizovanie vašich fotografií alebo videí na internetové stránky so zdieľaním súborov. Dostupné internetové stránky sa zobrazia na vašom fotoaparáte.

Prístup k webovej stránke

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zvoľte webovú stránku.
 - Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP.
 - Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 100)
- 4 Zadajte svoje ID a heslo a potom vyberte **Login** (Prihlásiť).
 - Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)
 - Ak chcete vybrať ID zo zoznamu, vyberte ▼ → ID.
 - Ak ste sa predtým prihlásili na internetovú stránku, môžete sa tam prihlásiť automaticky.



Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať existujúci účet na zdieľanie súboru na internetovej stránke.

Odosielanie fotografií a videí

- 1 Vstúpte na internetovú stránku s vašim fotoaparátom.
- 2 Rolujte k súborom, ktoré chcete stiahnuť a potom stlačte **[OK]**.
 - Môžete vybrať až 20 súborov a celková veľkosť musí byť 10 MB alebo menej.
- 3 Zvoľte **OK**.
 - Ak ste pripojený k Facebooku, vyberte **OK** → **Send** (Odoslať).
 - Ak ste pripojení k Facebooku, môžete zadávať svoje komentáre výberom políčka **Comment** (Komentár). Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)



- Maximálne rozlíšenie fotografie, ktorú môžete stiahnuť je 2M a najdlhšie video na stiahnutie je 30 sekúnd pri rozlíšení **QVGA** alebo video nahrané pomocou **320x240**. Ak je rozlíšenie vybranej fotografie vyššie ako 2M, automaticky sa zmení jej veľkosť na slabšie rozlíšenie.
- Spôsoby odoslania snímok a videí sa môžu líšiť podľa zvolenej služby.
- Ak sa nemôžete na webové stránky pripojiť kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Stiahnuté fotografie alebo videá môžu byť automaticky označené dátumom, kedy boli nasnímané.
- Rýchlosť internetového pripojenia ovplyvní rýchlosť prenosu snímok alebo trvanie načítania webových stránok.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Fotografie a videá môžete nahrávať aj na iné internetové stránky umožňujúce zdieľanie a to v režime prehrávania, stlačením **[MENU]** a následným výberom **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → požadovaná internetová stránka.


Odosieltanie fotografií alebo videí e-mailom


Nastavenia môžete zmeniť v ponuke e-mailov a potom môžete odosielať fotografie alebo videá, ktoré sú uložené vo fotoaparáte pomocou e-mailu.

Zmena nastavení e-mailu

V hlavnej ponuke môžete zmeniť nastavenia na ukladanie vašich informácií. Môžete tiež nastavovať alebo meniť heslo e-mailu. Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)


Ukladanie vašich informácií

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Stlačte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Sender Setting** (Nastavenia informácií o odosielaťovi).
- 5 Vyberte pole **Name** (Meno), napíšte svoje meno a potom vyberte **OK**.

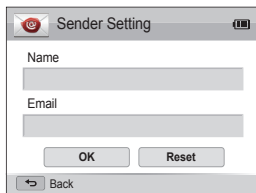

- 6 Vyberte pole **Email**, napíšte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte **OK**.
- 7 Vyberte **OK** a uložte svoje zmeny.
 - Ak chcete vymazať svoje informácie, vyberte **Reset** (Resetovať).


Nastavenie hesla e-mailu

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Stlačte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Setting Password** (Nastavenie hesla) → **On** (Zapnuté).
 - Ak chcete deaktivovať heslo, vyberte **Off** (Vypnuté).
- 5 Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, kliknite na **[OK]**.
 - Vyskakovacie okno sa zobrazí automaticky, dokonca aj vtedy, keď nestlačíte **[OK]**.
- 6 Zadajte 4-ciferné heslo.
- 7 Zadajte svoje heslo opätovne.
- 8 Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, kliknite na **[OK]**.
 - Vyskakovacie okno sa zobrazí automaticky, dokonca aj vtedy, keď nestlačíte **[OK]**.




Ak ste stratili svoje heslo, môžete ho resetovať výberom **Reset** (Vynulovať) na obrazovke nastavenia hesla. Keď resetujete informácie, odstráni sa skôr uložené informácie o nastavení používateľa, e-mailová adresa a zoznam nedávno odoslaných e-mailov.

Zmena hesla e-mailu

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Stlačte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Change Password** (Zmena hesla).
- 5 Zadajte svoje aktuálne 4-ciferné heslo.
- 6 Zadajte nové 4-ciferné heslo.
- 7 Zadajte nové heslo opätovne.
- 8 Keď sa zobrazí vyskakovacie okno, kliknite na **[OK]**.
 - Vyskakovacie okno sa zobrazí automaticky, dokonca aj vtedy, keď nestlačíte **[OK]**.

Odosieltanie fotografií alebo videí e-mailom

Môžete odosielať fotografie alebo videá uložené vo fotoaparáte pomocou e-mailu. Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte pole **Name(Email)** (Meno), napíšte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte **OK**.
 - Ak ste už predtým uložili svoje informácie, vložia sa automaticky. (str. 106)
- 4 Vyberte pole **Receiver** (Prijemca), napíšte svoju e-mailovú adresu a potom vyberte **OK**.
 - Ak chcete použiť adresy zo zoznamu predchádzajúcich príjemcov, vyberte ▼ → adresu.
 - Vyberte **+** a pridajte ďalších príjemcov. Môžete pridať až 30 príjemcov.
 - Vyberte **X** a vymažte adresu zo zoznamu.
- 5 Zvoľte **OK**.


- 6 Rolujte k súborom, ktoré chcete odoslať a potom stlačte **[OK]**.
 - Môžete vybrať až 20 súborov a celková veľkosť musí byť 10 MB alebo menej.
- 7 Zvoľte **OK**.
- 8 Vyberte pole **Comment** (Komentár), napíšte svoj komentár a potom vyberte **OK**.
- 9 Vyberte **Send** (Odoslať).
 - Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP a odoslať e-mail.
 - Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 100)



- Aj keď sa zdá, že sa fotografia nepreniesla úspešne, chyby e-mailového konta príjemcu môžu spôsobiť, že fotografia bude odmietnutá alebo rozpoznaná ako nevyžiadaná pošta.
- Ak nie je dostupné sieťové pripojenie alebo ak nie sú nastavenia vášho účtu e-mailu správne, nebudete zrejme môcť pripojiť k e-mailu.
- Maximálne rozlíšenie fotografie, ktorú môžete odoslať je 2M a najdlhšie video na stiahnutie je 30 sekúnd pri rozlíšení **QVGA** alebo video nahrané pomocou **320**. Ak je rozlíšenie vybranej fotografie vyššie ako 2M, automaticky sa zmení jej veľkosť na slabšie rozlíšenie.
- Ak nemôžete odoslať e-mail kvôli bráne firewall alebo nastaveniam overenia, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa sieťových služieb.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- E-mail môžete odoslať aj v režime prehrávania, stlačením **[MENU]** a následným výberom **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → **Email**.

Odosielanie fotografií alebo videí do smart telefónu

Fotoaparát sa pripojí k smart telefónu, ktorý podporuje funkciu MobileLink (Mobilné prepojenie) cez WLAN. Fotografie a videá môžete jednoducho poslať do vášho smart telefónu.

-  Funkcia MobileLink (Mobilné prepojenie) je podporovaná smart telefónmi Galaxy S s aplikáciou Android 2.2 OS alebo novšou. Ak váš smart telefón používa Android 2.1 OS, aktualizujte svoj smart telefón na Android 2.2 alebo novší. Táto funkcia je podporovaná aj 7 a 10.1 palcovým Galaxy Tab. Táto funkcia môže byť podporovaná aj inými zariadeniami s aplikáciou Android 2.2 alebo novšou, ale spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za jej funkčnosť.
- Aplikáciu by ste mali nainštalovať do zariadenia pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu si môžete stiahnuť zo Samsung Apps alebo Android market.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Naraz môžete zobraziť až 1000 súborov a odoslať až 100 súborov.

1 Na fotoaparáte otočte volič režimov do polohy **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparáte vyberte .

- Keď sa objaví vyskakovacie okno, ktoré vás vyzýva na stiahnutie aplikácie, vyberte **OK**.

3 Na smart telefóne zapnite aplikáciu Samsung MobileLink (Mobilné prepojenie Samsung).

- Pozorne si prečítajte pokyny na obrazovke na výber a pripojenie svojho fotoaparátu.
- Smart telefón sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému fotoaparátu.

4 Na fotoaparáte vyberte **OK**.


5 V smart telefóne vyberte súbory, ktoré poslať z fotoaparátu do smart telefónu.

6 V smart telefóne vyberte **Copy** (Kopírovať).

- Fotoaparát odošle súbory.

Používanie mobilného telefónu ako diaľkovej uzávierky

Fotoaparát sa pripojí k inteligentnému telefónu pomocou WLAN. Pri funkcii Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) použijete smart telefón ako diaľkovú uzávierku. Nasnímaná fotografia sa zobrazí na mobilnom telefóne.

-  Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) je podporovaná smart telefónmi Galaxy S s aplikáciou Android 2.2 OS alebo novšou. Ak váš smart telefón používa Android 2.1 OS, aktualizujte svoj smart telefón na Android 2.2 alebo novší. Táto funkcia je podporovaná aj 7 a 10.1 palcovým Galaxy Tab. Táto funkcia môže byť podporovaná aj inými zariadeniami s aplikáciou Android 2.2 alebo novšou, ale spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za jej funkčnosť.
- Aplikáciu by ste mali nainštalovať do zariadenia pred použitím tejto funkcie. Aplikáciu si môžete stiahnuť zo Samsung Apps alebo Android market.

1 Na fotoaparáte otočte voľič režimov do polohy **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparáte vyberte .



- Keď sa objaví vyskakovacie okno, ktoré vás vyzýva na stiahnutie aplikácie, vyberte **OK**.


3 Na svojom inteligentnom telefóne zapnite aplikáciu Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik).

- Pozorne si prečítajte pokyny na obrazovke na výber a pripojenie svojho fotoaparátu.
- Smart telefón sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému fotoaparátu.

4 Na smart telefóne nastavte nasledovné možnosti snímania.

Ikona	Popis
	Možnosti blesku
	Možnosti časovača
	Veľkosť snímky

- Počas používania tejto funkcie nemusia byť na vašom fotoaparáte k dispozícii niektoré tlačidlá.
- Pri používaní tejto funkcie nebude na vašom inteligentnom telefóne fungovať tlačidlo transfokácie.
- Režim Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) podporuje iba veľkosti fotografií  a .


5 Na inteligentnom telefóne sa dotknite a podržte  pre zaostrenie.

- Zaostrenie sa automaticky nastaví na viacnásobné AF.

6 Uvoľnením  to nasnímajte fotografiu.

- Fotografia sa uloží do vášho fotoaparátu.
- Dotknite sa fotografie na dolnej strane obrazovky a uložte ju do smart telefónu. Zmení sa veľkosť fotografie na 640 X 360.



- Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom a smart telefónom sa môže líšiť, záleží od vášho okolia.
- Ak chcete používať túto funkciu, musí sa mobilný telefón nachádzať vo vzdialenosti do 7 m od fotoaparátu.
- Po uvoľnení  na inteligentnom telefóne bude nasnímanie fotografie chvíľu trvať.
- Funkcia Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik) sa deaktivuje keď:
 - sa na inteligentnom telefóne vyskytne prichádzajúci hovor,
 - ak sa vypne fotoaparát alebo inteligentný telefón,
 - je plná pamäť,
 - ak jedno alebo druhé zariadenie stratia spojenie k WLAN,
 - je Wi-Fi pripojenie slabé alebo nestále.

Fotografie sa odovzdávajú na server typu cloud

Svoje fotografie môžete odovzdať na lokalitu SkyDrive. Ak chcete odovzdať fotografie, pred pripojením fotoaparátu musíte navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a zaregistrovať sa.

1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.

2 Zvoľte .

- Veľkosť odovzdávanej fotografie môžete zmeniť stlačením tlačidla **[MENU]** a výberom položky **Upload Image Size** (Veľkosť nahrávaného obrázku).

3 Zvoľte **SkyDrive**.

- Keď sa objaví vyskakovacie okno, ktoré vás vyzýva na vytvorenie konta, vyberte **OK**.
- Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené AP.
- Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 100)

4 Prihláste sa so svojím ID a heslom.

- Informácie o písaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“. (str. 103)
- Ak ste pripojení k SkyDrive, obráťte sa na časť „Používanie prehliadača prihlásenia“. (str. 101)

5 Prejdite na fotografie, ktoré chcete odovzdať, a potom stlačte **[OK]**.

6 Vyberte **OK**.



- Fotografie môžete odovzdať na server typu cloud aj v režime prehrávania, stlačením **[MENU]** a následným výberom **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → server typu cloud.
- Ak v pamäti fotoaparátu nie sú uložené žiadne fotografie, túto funkciu nemožno používať.
- Pri odovzdaní fotografií na lokalitu SkyDrive sa ich veľkosť zmení na 2M, pričom sa zachová pomer ich strán.

Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie

Môžete odosielať fotografie alebo videá, ktoré ste nasnímali fotoaparátom do videa bezdrôtovo. Funkcia Automatické zálohovanie funguje iba s operačným systémom Windows.


Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie do počítača

- 1 Do počítača nainštalujte Intelli-studio. (str. 93)
- 2 Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 3 Vo vyskakovacom okne kliknite na **OK**.
 - Do počítača sa nainštaluje program Auto Backup (Automatické zálohovanie). Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Odstráňte USB kábel.
- 5 Fotoaparát opätovne pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
 - Fotoaparát uloží informácie o počítači, takže fotoaparát môže odosielať súbory do počítača.



Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti. Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, nainštalujte program z dodaného CD.

Odosielanie fotografií alebo videí do počítača


- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
 - Keď sa objaví pomocná správa, vyberte **[OK]**.
- 3 Stlačením **[MENU]** nastavte možnosti.
 - Ak chcete svoj počítač automaticky vypnúť po dokončení prenosu, vyberte **Shut down PC after backup** (Vypnúť počítač po zálohovaní) → **On** (Zapnuté).
- 4 Stlačte **[OK]** a spustíte zálohovanie.
 - Ak chcete zrušiť odosielanie, stlačte **[OK]**.
 - Nemôžete vybrať individuálne súbory na zálohovanie. Táto funkcia zálohuje iba nové súbory vo fotoaparáte.
 - Na monitore počítača sa zobrazí priebeh zálohovania.
 - Po dokončení prenosu sa fotoaparát približne po 30 sekundách automaticky vypne. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku a zabrániť vypnutiu fotoaparátu, zvoľte položku **Cancel** (Zrušiť).




- Ak počítač podporuje funkciu Wake on LAN(WOL), môžete zapnúť počítač automaticky vyhľadanim počítača z vášho fotoaparátu. (str. 118)
- Ak pripojíte fotoaparát k WLAN, vyberte AP, ktoré je pripojené k počítaču.
- Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa pripojíte k rovnakému prístupovému bodu opätovne.
- Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielenia súborov, prenos súborov sa preruší.
- Počas používania tejto funkcie je dostupný na vašom fotoaparáte iba **[POWER]**.
- K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
- Zálohovanie môže byť prerušené k ôli sieťovým podmienkam.
- Fotografie alebo videá môžete odosielať do počítača iba raz. Súbor nie je možné odoslať opätovne, ani po opätovnom pripojení fotoaparátu k inému počítaču.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.
- Pred použitím tejto funkcie je potrebné vypnúť bránu Firewall systému Windows a všetky ostatné brány firewall.
- Odoslať môžete až 1000 súborov.
- V počítačovom softvéri je potrebné zadať názov servera v latinskej abecede s dĺžkou najviac 48 znakov.

Prezeranie fotografií alebo videí na televízore s funkciou TV Link

TV Link je technológia na zdieľanie mediálnych súborov medzi fotoaparátom a televízorom, ktorí sú pripojení k rovnakému AP zariadeniu. Pomocou tejto technológie si môžete prezerať svoje fotografie alebo videá na obrazovke televízora.

- 1 Otočte voličom režimov na **Wi-Fi**.
- 2 Zvoľte .
 - Keď sa objaví pomocná správa, vyberte **[OK]**.
 - Fotoaparát sa automaticky pokúša pripojiť WLAN cez naposledy pripojené zariadenie AP.
 - Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k WLAN, vyhľadá dostupné zariadenia AP. (str. 100)
- 3 Pripojte svoj televízor k bezdrôtovej sieti pomocou AP zariadenia.
 - Viac informácií nájdete v návode na použitie svojho televízora.
- 4 Na TV vyhľadajte fotoaparát a prehľadávajte zdieľané snímky.
 - Viac informácií ohľadom vyhľadania fotoaparátu a prehľadávania snímok na TV nájdete v návode k TV.
 - Videá sa nemusia dať prehrávať plynule, záleží od typu televízora alebo podmienok siete. Ak sa tak stane, opätovne nahrajte video v kvalite **VGA** alebo **QVGA** a opätovne ho prehrajte. Ak sa pri bezdrôtovom pripojení videá na televízore neprehrávajú plynule, pripojte fotoaparát k televízoru káblom AV.

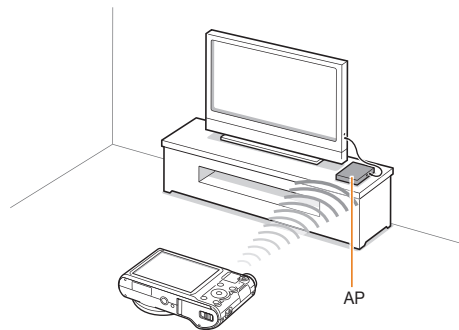



- Môžete zdieľať až 1000 fotografií alebo videí.
- Na televíznej obrazovke si môžete prezeráť iba fotografie alebo videá nasnímané na vašom fotoaparáte.
- Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi vašim fotoaparátom a televízorom sa môže líšiť, záleží od špecifikácií AP.
- Pri pripojení fotoaparátu k dvom televízorom môže byť prehrávanie pomalé.
- Fotografie alebo videá budú zdieľané v ich originálnej veľkosti.
- Túto funkciu môžete používať iba s televízormi s funkciou TV Link.
- Zdieľané snímky nebudú uložené v TV, môže byť však možné ich uložiť v závislosti od TV.
- Prenos fotografií alebo videí do televízora môže trvať nejaký čas, záleží od sieťového pripojenia, počtu súborov na zdieľanie alebo veľkosti súborov.
- Ak vypnete fotoaparát nie normálnym spôsobom počas prezerania fotografií alebo videí na televízore (napríklad vybraním batérie), bude televízor považovať fotoaparát za stále pripojený.
- Poradie fotografií alebo videí na fotoaparáte môže byť iné ako na televízore.
- Záleží od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, ale ich nahranie a dokončenie východiskového procesu môže chvíľu trvať.
- Ak počas prezerania snímok na televízore používate neustále jeho ovládač alebo vykonávate na ňom ďalšie operácie, táto funkcia nemusí pracovať správne.
- Ak vo fotoaparáte zmeníte poradie snímok alebo ich zoradíte počas prezerania na televízore, je nutné opakovať proces úvodného nastavenia, aby sa zoznam snímok na TV aktualizoval.
- Túto funkciu nemôžete použiť, ak nie sú v pamäti fotoaparátu žiadne súbory.

Odosielanie fotografií pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Keď je fotoaparát pripojený prostredníctvom siete WLAN k zariadeniu podporujúcemu funkciu Wi-Fi Direct, do zariadenia môžete odosielať fotografie. Táto funkcia nemusí byť na niektorých zariadeniach podporovaná.

- 1 Na zariadení zapnite možnosť Wi-Fi Direct.
- 2 Vo fotoaparáte prejdite v režime prehrávania na fotografiu.
- 3 Stlačte **[MENU]** a potom vyberte **Share(Wi-Fi)** (Zdieľať (Wi-Fi)) → **Wi-Fi Direct**.
 - V zobrazení jedného obrázka môžete naraz odoslať len jednu fotografiu.
 - V zobrazení miniatúr môžete vybrať viacero fotografií posúvaním po miniatúrach a stlačením tlačidla **[OK]**. Keď ste skončili s výberom fotografií, vyberte položku **OK**.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení Wi-Fi Direct vo fotoaparáte.
 - Uistite sa, že je v zariadení povolená možnosť Wi-Fi Direct.
 - Svoj fotoaparát môžete tiež vybrať zo zoznamu zariadení Wi-Fi Direct v zariadení.

- 5 Na zariadení povoľte pripojenie fotoaparátu k zariadeniu.
 - Fotografia sa odošle do zariadenia.



- Ak v pamäti fotoaparátu nie sú uložené žiadne fotografie, túto funkciu nemožno používať.
- Ak zrušíte pokus o pripojenie pred jeho dokončením, fotoaparát nemusí byť schopný znova sa pripojiť k zariadeniu. V takom prípade zaktualizujte zariadenie pomocou najnovšieho firmvéru.

O funkcii Wake na LAN (WOL)

Pomocou funkcie WOL môžete automaticky zapnúť alebo zobudiť počítač pomocou svojho fotoaparátu. Táto funkcia je dostupná pre stolové počítače Samsung mladšie ako 5 rokov (nie je dostupná pre počítače všetko v jednom).



Akkoľvek zmeny v nastaveniach BIOS počítača, ktoré sú iné ako nižšie popísané, môžu poškodiť váš počítač. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené zmenou nastavení BIOS vášho počítača.



Nastavenie počítača na zobudenie z režimu spánku

- 1 Kliknite na **Start** (Štart) a potom otvorte **Control Panel** (Ovládací panel).
- 2 Konfigurujte sieťové pripojenie.
 - Windows 7:
Kliknite na **Network and Internet** (Sieť a Internet) → **Network and Sharing Center** (Sieť a centrum zdieľania) → **Change adapter settings** (Zmeniť nastavenia adaptéra).
 - Windows Vista:
Kliknite na **Network and Internet** (Sieť a Internet) → **Network and Sharing Center** (Sieť a centrum zdieľania) → **Manage network connections** (Spravovať sieťové pripojenia).
 - Windows XP:
Kliknite na **Network and Internet Connection** (Sieť a internetové pripojenie) → **Network Connection** (Sieťové pripojenie).
- 3 Pravým tlačidlom kliknite na **Local Area** (Miestna oblasť) a potom kliknite na **Properties** (Vlastnosti).
- 4 Kliknite na **Configure** (Konfigurácia) → záložku **Power manage** (Správa napájania) → **Allow this device to wake the computer** (Povoliť tomuto zariadeniu, aby zobudilo počítač).
- 5 Kliknite na **OK**.
- 6 Reštartujte počítač.



Nastavenie počítača, aby sa zapol

- 1 Zapnite počítač a počas jeho spúšťania stlačte F2.
 - Zobrazí sa ponuka nastavenia BIOS.
- 2 Vyberte záložku **Advanced** (Pokročilé) → **Power mangement Setup** (Nastavenie riadenia spotreby).
- 3 Vyberte **Resume on PME** (Pokračovať na PME) → **Enabled** (Aktivovať).
- 4 Stlačením F10 svoje zmeny uložte a pokračujte v spúšťaní.
- 5 Kliknite na **Start** (Štart) a potom otvorte **Control Panel** (Ovládací panel).
- 6 Konfigurujte sieťové pripojenie.
 - Windows 7:
Kliknite na **Network and Internet** (Sieť a Internet) → **Network and Sharing Center** (Sieť a centrum zdieľania) → **Change adapter settings** (Zmeniť nastavenia adaptéra).
 - Windows Vista:
Kliknite na **Network and Internet** (Sieť a Internet) → **Network and Sharing Center** (Sieť a centrum zdieľania) → **Manage network connections** (Spravovať sieťové pripojenia).
 - Windows XP:
Kliknite na **Network and Internet Connection** (Sieť a internetové pripojenie) → **Network Connection** (Sieťové pripojenie).

7 Vyberte ovládače prislúchajúce sieťovému adaptéru.

8 Kliknite na záložku **Advanced** (Pokročilé) a potom nastavte ponuky WOL.



- Túto funkciu nemôžete používať cez firewall alebo ak bol nainštalovaný bezpečnostný program.
- Ak chcete zapnúť počítač s funkciou WOL, musí mať počítač aktívne pripojenie k LAN. Uistite sa, že kontrolka na LAN porte počítača svieti, čo zobrazuje, že pripojenie LAN je aktívne.
- Fotoaparát nemusí byť schopný zobudiť počítač, záleží od modelu vášho počítača.
- Záleží od OS alebo ovládačov vášho počítača, ale ponuka nastavenia WOL sa môže líšiť.
 - príklady názvov ponuky nastavenia: Enable PME, Wake on LAN, atď.
 - príklady hodnôt ponuky nastavenia: Enable, Magic packet, atď.

Nastavenia


Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.


Ponuka nastavení	121
Otvorenie ponuky nastavení	121
Zvuk	122
Displej	122
Pripojiteľnosť	123
Všeobecné	124



Ponuka nastavení

Naučte sa ako konfigurovať nastavenia fotoaparátu.


Otvorenie ponuky nastavení

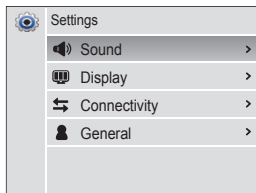- 1 Otočte voličom režimov na .
- 2 Zvoľte ponuku.





Možnosť	Popis
	Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 122)
	Display (Displej): Prispôsobte si nastavenia zobrazenia. (str. 122)
	Connectivity (Pripojiteľnosť): Nastavenie možností pripojenia. (str. 123)
	General (Všeobecné): Zmena nastavení systému fotoaparátu, ako je formát pamäte a východiskový názov súboru. (str. 124)

- 3 Vyberte položku.

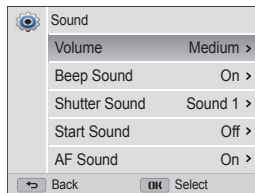

- 4 Zvoľte možnosť.

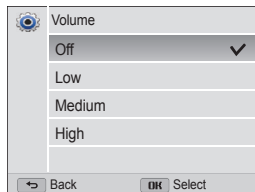

- 5 Stlačením [>] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.


Zvuk

* Predvolené



Položka	Popis
Volume (Hlasitosť)	Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov. (Off (Vypnuté), Low (Nízka), Medium (Stredná)*, High (Vysoká))
Beep Sound (Zvuk pípania)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď sa dotknete tlačidla alebo pri prepínaní režimov. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Shutter Sound (Zvuk spúšte)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď stlačíte tlačidlo spúšte. (Off (Vyp.), Sound 1 (Zvuk 1)*, Sound 2 (Zvuk 2), Sound 3 (Zvuk 3))
Start Sound (Štart zvuku)	Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď zapnete fotoaparát. (Off (Vyp.)*, Flying (Hviezdny let), Laser Show (Laserová šou), Cloud (Oblak))
AF Sound (Zvuk autofokusu)	Výber zvuku pri polovičnom stlačení spúšte. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

Displej

* Predvolené

Položka	Popis
Start Image (Úvodný obraz)	<p>Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Vyp)*: Žiadny úvodný obrázok. Logo: Zobrazí sa predvolená snímka zo zabudovanej pamäte. User Image (Podľa používateľa): Používateľský obrázok vyberte z nasnímaných fotografií v pamäti. <p> • Vo vnútornej pamäti fotoaparátu môže byť uložený iba jeden používateľský obrázok.</p> <p>• Ak vyberiete inú snímku ako používateľský obrázok alebo resetujete fotoaparát, fotoaparát zmaže aktuálny obrázok.</p>
Guide Line (Mriežka)	Voľba pomôcky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény. (Off (Vypnuté)*, 3 X 3 , 2 X 2 , Cross (Priečny), Diagonal (Diagonálne))
Date/Time Display (Zobrazenie dátumu/času)	Nastavte, či chcete alebo nechcete zobrazovať dátum a čas na obrazovke fotoaparátu. (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Help Display (Zobrazenie pomoci)	Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

* Predvolené

Položka	Popis
Display Brightness (Jas displeja)	Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*, Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))  Normal (Normálny) je nastavený v režime prehrávania aj keď ste vybrali možnosť Auto (Automaticky).
Quick View (Ukážka)	Nastavenie, či chcete alebo nechcete prezrieť nasnímanú snímku pred návratom do režimu snímania. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Power Save (Úsporný režim)	Ak v priebehu 30 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného režimu. (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))  <ul style="list-style-type: none"> V režime šetrenia energie stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo ako [POWER] ak chcete obnoviť používanie fotoaparátu. Aj keď ste nenastavili režim šetrenia energie, obrazovka sa stlmí po 30 sekundách po poslednej činnosti, aby ste ušetrili energiu.


Pripojiteľnosť

* Predvolené


Položka	Popis
Video Out (Videovýstup)	Nastavenie výstupu signálu videa vášho regiónu. <ul style="list-style-type: none"> NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko. PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko.
USB	Výber režimu, ktorý chcete použiť keď pripojíte fotoaparát k počítaču alebo tlačiarňou pomocou USB kábla. <ul style="list-style-type: none"> Computer (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu k počítaču a prenášanie súborov. Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k tlačiarňou a tlač súborov. Select Mode (Vybrať režim): Manuálny výber USB režimu keď pripojíte fotoaparát k počítaču.
PC Software (Softvér pre PC)	Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)

Všeobecné






* Predvolené

Položka	Popis
Device Information (iba WB150F/ WB151F/WB152F)	Pozrite si Mac adresu a výrobné číslo vášho fotoaparátu.
Language (Jazyk)	Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone (Časové pásmo)	Nastavenie časového pásma pre vaše umiestnenie. Ak cestujete do inej krajiny, dotknite sa Visit (Návšteva) a potom vyberte príslušné časové pásmo. (Home (Doma)*, Visit (Návšteva))
Date/Time Set (Nastavenie Dátumu/ Času)	Nastavenie dátumu a času.
Date Type (Dátum Typ)	Nastavte formát dátumu. (YYYY/MM/DD (rok/mesiac/deň), MM/DD/YYYY (mesiac/deň/rok), DD/MM/YYYY (deň/mesiac/rok))  Východiskový typ dátumu sa môže líšiť, záleží od vybraného jazyka.


* Predvolené

Položka	Popis
File No. (Číslo súboru)	<p>Určenie spôsobu pomenovávania súborov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. • Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní všetkých súborov. <p> • Predvolený názov prvého priečinka je 100PHOTO a predvolený názov prvého súboru je SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čísla súborov rastú po jednom od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximálny počet súborov, ktoré je možné uložiť do jedného priečinka je 9999. • Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy Digital rule for Camera File system (DCF). <p>Ak ste úmyselne zmenili názov súboru, fotoaparát nemusí prehrávať súbor.</p>

* Predvolené

Položka	Popis
Imprint (Tlač dátumu)	<p>Nastavte, či chcete alebo nie zobrazovať dátum a čas na vytlačených fotografiách. (Off (Vypnuté)*, Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Dátum a čas sa zobrazia žito v pravom dolnom rohu snímky. Niektoré modely tlačiarne nemusia vytlačiť dátum a čas správne. Na fotografii sa nezobrazí dátum a čas ak: <ul style="list-style-type: none"> vyberiete Text (textu) v režime SCN vyberte režim Live Panorama (Živá panoráma) v  (iba WB150F/WB151F/WB152F) vyberte režim  (iba WB150/WB151) vyberte režim Picture in Picture (Obraz v obraze) v  </p>
Auto Power Off (Automatické vypnutie)	<p>Nastavenie, aby sa fotoaparát automaticky vypol keď nevykonávate žiadne činnosti v predpísanom čase. (Off (Vypnuté), 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia. Fotoaparát sa automaticky nevypne, keď je pripojený k počítaču, tlačiarne alebo sieti WLAN, alebo keď prehrávate prezentáciu alebo video. </p>

* Predvolené

Položka	Popis
AF Lamp (Kontrolka AF)	<p>Nastavenie automatického zapnutia svetla na tmavých miestach, čo vám pomôže pri zaostrení. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)</p>
Format (Formáte)	<p>Formátovanie internej pamäte a pamäteovej karty. Formátovanie vymaže všetky súbory, vrátane chránených súborov. (Yes (Áno), No (Nie))</p> <p> Pri použití pamäteovej karty formátovanej vo fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v PC sa môže objaviť chyba. Pred použitím pamäteovej karty v tomto fotoaparáte ju sformátujte.</p>
Reset (Resetovať)	<p>Resetovanie ponúk a možností snímania. Nastavenia dátumu a času, jazyka a výstupu videa sa neresetujú. (Yes (Áno), No (Nie))</p>


Prílohy

Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch a údržbe.

Chybové hlásenia	127
Údržba fotoaparátu	129
Čistenie fotoaparátu	129
Používanie a uskladnenie fotoaparátu	130
Pamäťové karty	131
Batéria	134
Skôr, než sa obrátite na servis	138
Technické údaje fotoaparátu	141
Slovníček	145
Vyhlásenie v oficiálnych jazykoch	151
Register	153

Chybové hlásenia

Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.

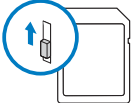Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
Card Error (Chyba karty)	<ul style="list-style-type: none">• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.• Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu vložte.• Sformátujte pamäťovú kartu.
Card Locked (Karta zablokovaná)	Kartu SD, SDHC alebo SDXC môžete uzamknúť a chrániť tak súbory pred zmazaním. Pre fotografovanie kartu odblokujte. 
Card not supported. (Nepodporovaná karta)	Vložená pamäťová karta nie je podporovaná vaším fotoaparátom. Vložte pamäťovú kartu SD, SDHC alebo SDXC.
Connection failed. (Pripojenie zlyhalo)	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát sa nemôže pripojiť k zvolenému prístupovému bodu. Vyberte iný AP a skúste znovu.• Fotoaparát sa nedá pripojiť k inému fotoaparátu. Skúste to znovu.

Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
DCF Full Error (Chyba DCF)	Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty do vášho počítača a naformátujte kartu. Potom otvorte ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte File No. (Č. súboru) → Reset (Resetovať). (str. 124)
Device disconnected. (Zariadenie odpojené)	Sieťové pripojenie sa počas prenosu fotografií odpojilo. Opätovne vyberte TV Link.
File Error (Chyba karty)	Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte na servis.
File system not supported. (Súborový systém nie je podporovaný.)	Fotoaparát nepodporuje súborový systém FAT na vlozenej pamäťovej karte. Sformátujte pamäťovú kartu vo fotoaparáte.
Initialization failed. (Inicializácia zlyhala.)	<ul style="list-style-type: none">• Zapnite zariadenie s TV Link v sieti.• Fotoaparát zlyhal pri lokalizovaní zariadenia s TV Link.
Invalid password. (Nesprávne heslo.)	Heslo pre prenos súborov do druhého fotoaparátu je nesprávne. Zadaťte znovu správne heslo.
Low Battery (Slabá batéria)	Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.



Chybové hlásenie	Navrhnuté riešenia
Memory Full (Pamäť plná)	Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.
No Image File (Nie je snímka)	Vytvorte snímky alebo vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje nejaké snímky.
Photo transfer failed. (Prenos zlyhal.)	Sieťové pripojenie sa počas prenosu fotografií odpojilo. Pokúste sa opätovne zapnúť funkciu TV Link.
Photo reception failed. (Prijem snímky zlyhal.)	Fotoaparát neprijal snímku z druhého fotoaparátu. Poproste ďalšiu osobu, aby vám poslal súbor znovu.
Transfer failed. (Prenos zlyhal.)	<ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát zlyhal pri odosielaní fotografie do ďalšieho fotoaparátu. Pokúste sa o opätovné odoslanie. Fotoaparát zlyhal pri odosielaní e-mailu alebo pri prenose fotografie do zariadenia s TV Link. Skontrolujte sieťové pripojenia a skúste to znovu.

Údržba fotoaparátu

Čistenie fotoaparátu


Objektív a displej fotoaparátu

Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.

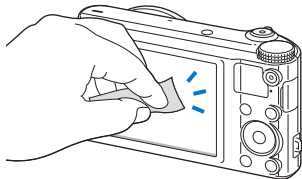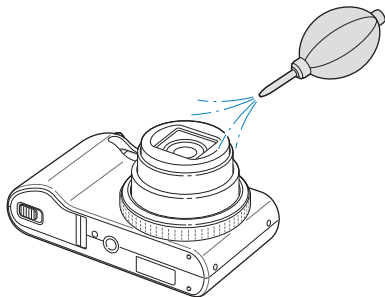

Telo fotoaparátu

Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

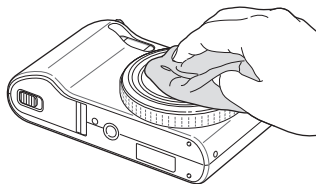

- Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol. Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
- Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.

Používanie a uskladnenie fotoaparátu

Nesprávne miesta na používanie alebo uskladnenie fotoaparátu

- Fotoaparát nevystavujte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám.
- Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
- Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neuskladňujte na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je napríklad vozidlo počas leta.
- Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
- Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých, znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
- Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
- Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza naftalín.

Používanie na pláži alebo na pobreží.

- Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
- Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo pamäťovou kartou nemanipulujte mokrymi rukami. Ovládanie fotoaparátu mokrymi rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.

Uskladňovanie na dlhšie obdobie

- Ak chcete uložiť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad silikagél.
- Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a poškodiť fotoaparát.
- Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa musia pred použitím nabiť.
- Aktuálny dátum a čas môžete nastaviť, keď fotoaparát zapnete potom, ako bola batéria z fotoaparátu vybratá viac ako 40 hodín.

Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne

Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálne 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne nestratí.

Ďalšie prípady

- Netočte fotoaparátom za pútko. Toto môže spôsobiť poranenie vás alebo iných osôb, alebo to poškodí váš fotoaparát.
- Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely a spôsobiť nesprávnu funkciu.
- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.


- Váš fotoaparát obsahuje krehké diely. Vyhňte sa nárazom na fotoaparát.
- Displej pred externými nárazmi tak, že keď zariadenie nepoužívate, majte ho odložené v puzdre. Fotoaparát chráňte pred poškriabaniami tak, že ho budete udržiavať mimo piesku, ostrého náradia alebo mincí.
- Nepoužívajte fotoaparát, ak je obrazovka prasknutá alebo rozbitá. Rozbité sklo alebo akrylová živica môžu spôsobiť poranenie rúk a tváre. Zoberte fotoaparát do servisného centra Samsung a nechajte ho opraviť.
- Fotoaparát, batérie, nabíjačky ani príslušenstvo nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievača. Tieto zariadenia sa môžu deformovať a prehriať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Objektívom nemierť proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
- Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
- Fotoaparát sa pri удere zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
- Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
- Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách, môže chvíľu trvať, kým sa zapne; dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa môže vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a napravia sa sami, keď sa s fotoaparátom vrátite do prostredia s normálnou teplotou.

- Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými príznakmi stretnete, okamžite prestaňte prístroj používať a obráťte sa na lekára.
- Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
- Nenechávajte prístroj opravovať osobe nequalifikovanej ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené nequalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.


Pamäťové karty

Podporované pamäťové karty

Tento produkt podporuje pamäťové karty SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC a microSDXC.

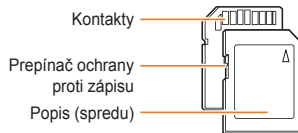

Na kartách SD, SDHC alebo SDXC môžete chrániť súbory proti zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené, hore odblokované. Pri fotografovaní a nahrávaní videí kartu odblokujte.

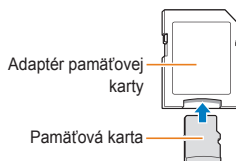

Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou pamäťových kariet používať pamäťovú kartu typu micro, kartu vložte do adaptéra.

Kapacita pamäťovej karty

Počet možných súborov na karte závisí od podmienok snímania a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre 1 GB kartu SD.

Fotografie

Veľkosť	Veľmi jemná	Jemná	Normálna
	144	259	381
	162	287	423
	190	343	498
	201	353	519
	246	435	630
	386	686	950

Veľkosť	Veľmi jemná	Jemná	Normálna
	624	1065	1404
	846	1373	1993
	1817	2809	3433

Videa

Veľkosť	30fps	15fps
HD 1280 X 720	Pribl. 15' 20"	Pribl. 29' 42"
VGA 640 X 480	Pribl. 35' 54"	Pribl. 67' 30"
QVGA 320 X 240	Pribl. 138' 19"	Pribl. 237' 41"
320 X 240 For Sharing (iba WB150F/WB151F/ WB152F)	Pribl. 138' 19"	Pribl. 237' 41"

* Vyššie uvedené obrázky sú namerané bez použitia funkcie transfokácie. Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora. Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.

Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor

- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu spôsobiť poruchu pamäťových kariet.
 - Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu alebo karty.
 - Nepoužívajte karty sformátované v iných fotoaparátoch alebo v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
 - Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
 - Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď bliká kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
 - Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
 - Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
 - Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko magnetických polí.
 - Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi látkami.
- Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, vyčistite ju mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu.
 - Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
 - Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili pred elektrostatickými výbojmi.
 - Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, CD alebo DVD.
 - Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.



Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.

Batéria

Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.

Údaje o batérii

Technické údaje	Popis
Model	SLB-10A
Typ	Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov	1030 mAh
Napätie	3,7 V
Dĺžka nabíjania* (pri vypnutom fotoaparáte)	Približne 240 min

* Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.

Výdrž batérie

Priemerný čas/ Počet snímkov	Skúšobné podmienky (pri úplne nabitých batérii)
Fotografie	<p>Životnosť batérie bola nameraná v nasledovných podmienkach: v režime P, potme, pri rozlíšení [Pn], s kvalitou Fine (Jemná) so zapnutou funkciou OIS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavenie blesku na Fill in (Vyrovnávací), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 2. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté), vytvorenie jednej snímky a transfokátor do krajnej polohy a späť. 3. Vykonať kroky 1 a 2, medzi každým krokom počkajte 30 sekúnd. Proces opakujte 5 minút a potom na 1 minútu fotoaparát vypnite. 4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videa	<p>Približne 120 min</p> <p>Nahrávanie videí v rozlíšení HD 30 FPS (30 snímkov za sekundu).</p>

- Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa aktuálneho používania.
- Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
- Pri používaní sieťových funkcií sa batéria vybije rýchlejšie.

Správa o slabej batérii

Keď sa nabitie batérie úplne vybijе, rozsvieti sa ikona batérie na červeno a zobrazí sa správa „**Low Battery**“ (Slabá batéria).

Poznámky o používaní batérie

- Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu nabíjania vašich batérii.
- Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie fotoaparátu.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- Pri teplotách nižších ako 0 °C/32 °F sa môže kapacita a životnosť batérie.
- Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri stredných teplotách sa vráti do normálu.

Varovania pri používaní batérie

Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením.

Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými predmetmi, pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi svorkami + a - na batérii, čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu batérie a k vznikutiu požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

- Ak stavová kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
- Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí úplne nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
- Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
- So zapnutím fotoaparátu počkajte minimálne 10 minút po nabití batérie.
- Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania keď je batérie vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou spotrebou energie spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete fotoaparát používať normálne, dobite batériu.

- Ak opätovne pripojíte napájací kábel, keď je batéria úplne nabitá, stavová kontrolka sa na približne 30 minút vypne.
- Použitie blesku a záznam videa vybijajú batériu rýchlejšie. Batériu nabíjajte, kým sa červená stavová kontrolka nevypne.
- Ak stavová kontrolka bliká na červeno, opätovne pripojte kábel alebo vyberte batériu a vložte ju späť.
- Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš vysoká, stavová kontrolka môže blikáť červenou farbou. Nabíjanie začne po vychladnutí batérie.
- Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte kábel od fotoaparátu.
- Napájací kábel neohýbajte a ani naň nekladte ťažké predmety. Môže dôjsť k poškodeniu kábla.

Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača

- Používajte iba priložený kábel USB.
- Batéria sa nemusí nabiť ak:
 - používate rozbočovač USB,
 - sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
 - pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
 - port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania (5 V, 500 mA).

S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne

- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie prehrejú, môžu explodovať.



Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie či dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami nasledovne:

- Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
- Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
- Batérie nekladte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
- Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
- Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich a vlhkých, ako sú kúpeľne a sprchy.
- Nekladte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná bielizeň, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte v uzatvorenom priestore.
- Nedopusťte dotyk kontaktov batérie s kovovými predmetmi, ako sú šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
- Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiové-ionové náhradné batérie.

- Batériu nerozoberajte ani ju neprepichujte ostrým predmetom.
- Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
- Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
- Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
- Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu slnku, ohňu a pod.

Pravidlá pre likvidáciu


- Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Predpisy na likvidáciu sa môžu odlišovať, záleží od krajiny alebo regiónu. Batériu likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a celoštátnymi predpismi.

Poznámky ohľadom nabíjania batérie

Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto návode. Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar či výbuch.

Skôr, než sa obrátite na servis

Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.

 Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť fotoaparát.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je vložená batéria.• Uistite sa, že batéria je vložená správne. (str. 19)• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle vyplo.	<ul style="list-style-type: none">• Nabite batériu.• Váš fotoaparát sa môže nachádzať v režime automatického vypnutia. (str. 125)• Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja	<ul style="list-style-type: none">• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte batériu v teple, napr. vo vrecku.• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite batériu.• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú batériu.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Nedajú sa snímať fotografie	<ul style="list-style-type: none">• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú kartu.• Sformátovanie pamäťovej karty.• Karta je chybná. Vložte inú kartu.• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.• Nabite batériu.• Uistite sa, že je batéria vložená správne.
Fotoaparát sa zasekáva	Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva	Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none">• Blesk je nastavený na Off (Vypnuté). (str. 57)• Blesk nemôžete v niektorých režimoch používať.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Blesk sa spúšťa samovoľne	Blesk môže samovoľne blesnúť v dôsledku statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu.
Nie je správny dátum a čas	Nastavte dátum a čas v nastaveniach displeja. (str. 124)
Dotykový displej alebo tlačidlá nepracujú	Vyberte batériu a znovu ju vložte.
Displej fotoaparátu reaguje pomaly	Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii displeja a strate farieb. Funkciu displeja zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite. • Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu vložte. • Sformátujte pamäťovú kartu. <p>Viac informácií nájdete v časti „Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor“. (str. 133)</p>
Nie je možné prehrávať súbory	Ak zmeníte názov súboru, fotoaparát ho nemusí prehrať (názvy súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.

Situácia	Navrhnuté riešenia
Fotografia je neostrá	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný pre vaše zábery zblízka. (str. 60) • Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie, očistite ho. (str. 129) • Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku. (str. 142)
Farby na fotografii nezodpovedajú skutočnej scéne	Nesprávne vyváženie bielej vedie k nerealistickým farbám. Zvoľte správne vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. (str. 71)
Fotografia je príliš svetlá	<p>Snímka je preexponovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypnite blesk. (str. 57) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 59) • Nastavte hodnotu expozície. (str. 69)
Fotografia je príliš tmavá	<p>Snímka je podexponovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnite blesk. (str. 57) • Nastavte citlivosť ISO. (str. 59) • Nastavte hodnotu expozície. (str. 69)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Snímky sa nezobrazujú na TV	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je fotoaparát správne pripojený k externému monitoru káblom A/V. Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne. Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý. Uistite sa, že používate podporovaný operačný systém.
Počítač odpojil fotoaparát pri prenose súborov	Prenos bol prerušený statickou elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať videá v počítači	Videá sa v niektorých programoch prehrávača videa nedajú prehrať. Na prehrávanie videa vytvoreného fotoaparátom nainštalujte a používajte program Intelli-studio. (str. 93)

Situácia	Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none"> Ukončíte a reštartujete program Intelli-studio. Program Intelli-studio nebeží na počítačoch Macintosh. Uistite sa, že položka PC Software (Softvér pre PC) je v ponuke nastavení nastavená na On (Zap). (str. 123) V závislosti od technických údajov počítača a prostredia sa nemusí program spustiť automaticky. V takom prípade kliknite na štart → Všetky programy → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio na vašom počítači.
Váš televízor alebo počítač nedokáže zobrazit' fotografie a videá, ktoré sú uložené na pamäťovej karte SDXC.	Pamäťové karty SDXC využívajú systém súborov exFAT. Uistite sa, že externé zariadenie je kompatibilné so systémom súborov exFAT pred pripojením fotoaparátu k zariadeniu.
Váš počítač nerozpozná pamäťovú kartu SDXC.	Pamäťové karty SDXC využívajú systém súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové karty SDXC na počítači Windows XP, stiahnite si a aktualizujte ovládač systému súborov exFAT z internetovej stránky spoločnosti Microsoft.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (Približne 7,76 mm) CCD
Efektívny počet bodov	Približne 14,2 megapixelov
Celkový počet bodov	Približne 16,4 megapixelov
Objektív	
Ohnisková vzdialenosť	Schneider-KREUZNACH objektív z = 4,0–72,0 mm (35 mm filmový ekvivalent: 24–432 mm)
Svetelnosť F	F3.2 (W)–F5.8 (T)
Digitálny zoom	<ul style="list-style-type: none"> Režim statických snímok: 1,0–18,0x (Optická transfokácia x Digitálna transfokácia: 90,0x, Optická transfokácia x Intelli zoom: 36,0x) Režim prehrávania: 1,0–14,4x (záleží od veľkosti snímky)
Displej	
Typ	TFT LCD
Funkcia	3,0" (7,62 cm) 460 tis.
Ostreňie	
Typ	TTL auto focus (TTL automatické zaostrenie) (Center AF (Ostreňie na stred), Multi AF (Viacbodové ostreňie), Selection AF (Výberové ostreňie), Tracking AF (Ostreňie so sledovaním), Face Detection AF (Detekcia tváre AF), Smart Face Recognition AF (Inteligentné rozpoznanie tváre AF)), Manual Focus (Manuálne zaostrenie)

Dosah		Širokouhlý (W)	Tele (T)
	Normal (AF) (Automatické)	80 cm–nekonečno	350 cm–nekonečno
	Macro (Makro)	5–80 cm	180–350 cm
	Auto Macro (Autom. makro)	5 cm–nekonečno	180 cm–nekonečno
	Manual Focus (Ručné ostreňie)	5 cm–nekonečno	180 cm–nekonečno

Rýchlosť uzávierky

- Auto (Automatický): 1/8–1/2000 sek.
- Program: 1–1/2000 sek.
- Manual (Manuálny): 16–1/2000 sek.
- Night (Noc): 8–1/2000 sek.

Expozícia

Riadenie	Program AE (Programu AE), Aperture Priority AE (AE prioritizácia clony), Shutter Priority AE (AE prioritizácia clony), Manual Exposure (Manuálna expozícia)
Meranie	Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na stred), Face Detection (S detekciou tváre)
Kompenzácia	±2EV (1/3 EV Step)
ISO ekvivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Blesk	
Režim	Auto (Automatický), Red-eye (Redukcia červených očí), Fill in (Vyplnenie), Slow Sync (Pomalá synchronizácia), Off (Vypnuté), Red-eye Fix (Pevná redukcia červených očí)
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> Širokouhlý (W): 0,3–3,5 m (ISO Auto) Tele (T): 0,5–1,9 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania	Približne 4 sek.

Obmedzenie otrasov	
Optická stabilizácia obrazu (OIS)	

Efekt	
Režim snímania fotografií	<ul style="list-style-type: none"> Photo Filter (Smart Filter): Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Ink Painting (Akvarel), Oil Painting (Olejová maľba), Cartoon (Kreslený obrázok), Cross Filter (Priečny filter), Sketch (Náčrt), Soft Focus (Jemné zaostrenie), Fish-eye (Rybie oko), Old Film (Starý film), Half Tone Dot (Polovičný tón), Classic (Klasický), Retro, Zooming Shot (Transf. snímánie) Image Adjust (Nastavenie obrazu): Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Režim snímania videa	Movie Filter (Smart Filter (Inteligentný filter)): Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Half Tone Dot (Polovičný tón), Sketch (Náčrt), Fish-eye (Rybie oko), Classic (Klasický), Retro, Palette Effect 1 (Efekt palety 1), Palette Effect 2 (Efekt palety 2), Palette Effect 3 (Efekt palety 3), Palette Effect 4 (Efekt palety 4)

Vyváženie bielej










Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie), Color Temp. (Farebná teplota)

Tlač dátumu

Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)

Snímanie	
Fotografie	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Auto (Inteligentné automatické snímánie) (Portrait (Portrét), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét s podsvietením), Night (Noc), Backlight (Podsvietenie), Landscape (Krajina), White (Biela), Natural Green (Prirodzená zelená), Blue Sky (Modrá obloha), Sunset (Západ slnka), Macro (Makro), Macro text (Makro text), Macro Color (Makro farba), Tripod (Statív), Action (Akcia), Fireworks (Ohňostroji), Program, Aperture Priority (Priorita clony), Shutter Priority (Priorita spúšte), Manual (Manuálny), Scene (Scéna) (Beauty Shot (Snímka s retušou), Night (Noc), Landscape (Krajina), Text (Text), Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitánie), Backlight (Podsvietenie), Beach & Snow (Pláž a Sneh)), Magic Plus (Kúzelný plus) (Live Panorama (Náhľad panorámy), Magic Frame (Kúzelný rám), Split Shot (Rozdelený záber), Picture in Picture (Obraz v obraze), Artistic Brush (Umelecký štetec), Photo Filter (Fotofilter)) Sériové snímánie: Single (Jednorázovo), Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), AEB Samospúšť: Off (Vypnuté), 10 Sec (10 sek.), 2 Sec (2 sek.), Double (Dvojitá) (10 Sec (10 sek.), 2 Sec (2 sek.))

Videa	<ul style="list-style-type: none"> • Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia scény) (Landscape (Krajina), Blue Sky (Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená), Sunset (Západ slnka)), Movie (Film), Magic Plus (Kúzelný plus) (Picture in Picture (Obraz v obraze), Movie Filter (Filmový filter)) • Formát: MP4 (H.264) (Maximálna doba nahrávania: 20 min.) • Veľkosť: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, For Sharing (iba WB150F/WB151F/WB152F) • Rýchlosť snímania: 30fps, 15fps • Sound Alive (Zvuk naživo): Sound Alive On (Zvuk naživo zap.), Sound Alive Off (Zvuk naživo vyp.), Mute (Vypnutie zvuku), • OIS: On (Zap), Off (Vyp) • Úprava videa (zabudovaná): Pozastavenie počas nahrávania
Fotografie	<p>Prehrávanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Single image (Jedna snímka), Thumbnails (Náhľad miniatúr), Multi Slide Show with Music and Effect (Viacstranová prezentácia s hudbou a efektmi), Movie clip (Filmový klip), Smart Album (Inteligentný album)* * Kategórie Smart Album: All (Všetko), Date (Dátum), Face List (Zoznam tváří), File Type (Typ súboru) • Úpravy: Resize (Zmena veľkosti), Rotate (Otočenie), Image Adjust (Upravenie obrazu), Smart Filter (Inteligentný filter), Crop (Orezanie) • Efekt: Image Adjust (Nastavenie snímky) (Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), ACB, Face Retouch (Retuš tváre), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)), Smart Filter (Inteligentný filter) (Normal (Normálny), Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetácia), Ink Painting (Akwarel), Oil Painting (Olejová maľba), Cartoon (Kreslený obrázok), Cross Filter (Priechy filter), Sketch (Náčrt), Soft Focus (Jemné zaostrenie), Fish-eye (Rybíe oko), Old Film (Starý film), Half Tone Dot (Polovičný tón), Classic (Klasický), Retro, Zooming Shot (Transf. snímkanie))
Videa	<p>Úpravy: Still image capture (Snímanie fotografií), Time trimming (Nastavovanie času)</p>
Médiá	<p>Ukladanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vnútoraná pamäť: Približne 18 MB • Vonkajšia pamäť (voliteľná): SD karta (do 1–2 GB zaručených), SDHC karta (do 32 GB zaručených), SDXC karta (do 64 GB zaručených) <p>Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto údajov.</p>
Formát súboru	<ul style="list-style-type: none"> • Statické snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Filmový klip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Veľkosť obrazu	Pre 1 GB SD: Počet fotografií				
			Super Fine (Veľmi jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálna)
		4320 X 3240	144	259	381
		4320 X 2880	162	287	423
		4320 X 2432	190	343	498
		3648 X 2736	201	353	519
		2832 X 2832	246	435	630
		2592 X 1944	386	686	950
		1984 X 1488	624	1065	1404
		1920 X 1080	846	1373	1993
		1024 X 768	1817	2809	3433
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a nastavení fotoaparátu.					
Bezdrôtová sieť (iba WB150F/WB151F/WB152F)					
Social Sharing (Sociálne zdieľanie), Email, MobileLink (Mobilné prepojenie), Remote Viewfinder (Diaľkový hľadáčik), Cloud (Pod mrakom), Auto Backup (Automatické zálohovanie), TV Link, Prehliadač autentifikácie, Wi-Fi Direct					
Rozhranie					
Digitálny výstup	USB 2.0				
Vstup/Výstup zvuku	Vnútorňý reproduktor (Mono), Mikrofón (Mono)				

Výstup obrazu	A/V: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia zásuvka DC	5 V
Napájací zdroj	
Akumulátorová batéria	Lítium-iónová batéria (SLB-10A, 1030 mAh)
Typ konektora	Micro USB (5-kolíkový)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.	
Rozmery (Š x V x H)	
106,5 x 59,9 x 23,4 mm (bez výčnelkov)	
Hmotnosť	
<ul style="list-style-type: none"> WB150/WB151: 187,9 g (bez batérie a pamätevej karty) WB150F/WB151F/WB152F: 188,2 g (bez batérie a pamätevej karty) 	
Prevádzková teplota	
0–40 °C	
Prevádzková vlhkosť	
5–85 %	
Softvér	
Intelli-studio	

Technické informácie môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)

Táto funkcia automaticky vylepší kontrast vašich snímok keď je objekt podsvietený, alebo ak je tam vysoký kontrast medzi vašim objektom a pozadím.

Auto Exposure Bracket (Odstupňovanie automatickej expozície)

Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych expozíciách, aby vám pomohla nasnímať správne exponovanú snímku.

Automatické zaostrenie (AF)

Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.

Clona

Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dosiahne snímač fotoaparátu.

Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)

Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená uzávierka, môže sa zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je rýchlosť uzávierky nízka. Zabrňte traseniu fotoaparátu zvýšením citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej uzávierky. Na stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte statív, funkciu DIS alebo OIS.

Kompozícia

Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo zlatého rezu.

Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)

Špecifikácia na definovanie formátu súboru a systému súborov pre digitálne fotoaparáty vyrobené spoločnosťou Japan Electronics a asociáciou priemyslu informačných technológií (JEITA).

Hĺbka ostrosti

Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka poľa sa líši podľa clony objektívu, dĺžky ohniska a vzdialenosti fotoaparátu od objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku poľa a rozmaže kompozíciu pozadia.

Digitálny transfokátor

Funkcia, ktorá umelo zvýši množstvo dostupnej transfokácie objektívu (optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita snímky zhoršuje so zvyšovaním zväčšenia.

Formát pre tlačové objednávky (DPOF)

Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad vybrané snímky a počet výtlačkov na pamäťovej karte. Tlačiarne kompatibilné s DPOF, niekedy dostupné aj vo fotografických obchodoch, dokážu načítať informácie z karty kvôli pohodlnejšiemu tlačeniu.

Hodnota expozície (EV – Exposure Value)

Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu fotoaparátu, ktoré vedú k rovnakej expozícii.

EV kompenzácia

Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach na vylepšenie expozície vašich fotografií. Nastavte EV kompenzáciu na -1,0 EV a nastavte hodnotu o jeden krok tmavšiu a 1,0 EV o jeden krok jasnejšiu.

Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)

Špecifikácia na identifikáciu formátu súboru snímky pre digitálne fotoaparáty vytvorená asociáciou výskumného priemyslu Japan Electronic (JEIDA).

Expozícia

Množstvo povoleného svetla na dosiahnutie snímača fotoaparátu. Expozícia sa ovláda kombináciou rýchlosti uzávierky, hodnotou clony a citlivosťou ISO.

Blesk

Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície v podmienkach so slabým osvetlením.

Ohnisková vzdialenosť

Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber.

Histogram

Grafická prezentácia jasu snímky. Horizontálna os predstavuje jas a vertikálna os predstavuje počet pixlov. Vysoké body naľavo (príliš tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne exponovanú fotografiu.

H.264/MPEG-4

Formát videa s vysokou kompresiou stanovený organizáciami medzinárodných noriem ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek dokáže poskytovať video v dobrej kvalite pri nízkych prenosových rýchlostiach, bol vyvinutý v Joint Video Team (JVT).

Image sensor (Snímač obrazu)

Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (súčiastka CCD) a CMOS (komplementárna štruktúra MOS).

ISO sensitivity (Citlivosť ISO)

Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť uzávierky, ktorá redukuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou citlivosťou sú však citlivejšie na rušenie.

JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)

Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. JPEG snímky sú komprimované na zníženie celkovej veľkosti súboru s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky.

LCD (Displej z tekutých kryštálov)

Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL alebo LED.

Macro (Makro)

Táto funkcia vám umožňuje snímanie detailných fotografií veľmi malých objektov. Pri použití makro funkcie zachová fotoaparát ostré zaostrenie malých objektov v pomere v takmer životnej veľkosti (1:1).

Metering (Meranie)

Meranie odkazuje na spôsob, akým fotoaparát odmeria množstvo svetla za účelom nastavenia expozície.

MJPEG (JPEG v pohybe)

Formát videa, ktorý je komprimovaný ako JPEG snímka.

Rušenie

Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu zobrazit' ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné pixle. Rušenie sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom mieste.

OIS (Optická stabilizácia obrazu)

Táto funkcia kompenzuje trasenie a vibrácie v reálnom čase počas snímania. V porovnaní s funkciou digitálnej stabilizácie obrazu sa tu nevyskytuje zhoršenie kvality obrazu.

Optická transfokácia

Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom a nezníži kvalitu snímok.

Quality (Kvalita)

Vyjadrenie pomeru kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky s vyššou kvalitou majú nižší pomer kompresie, ktorý zvyčajne vyústi do väčšej veľkosti súboru.

Rozlíšenie

Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov, ako snímky s nízkym rozlíšením.

Rýchlosť uzávierky

Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na obrazový snímač. Rýchla rýchlosť závierky umožňuje nižší čas na vstúpenie svetla a fotografia je tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.

Vignetting (Vineovanie)

Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšie okraje) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.

White balance (Vyváženie bielej) (farebné vyváženie)

Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavné farby červenej, zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.



Správna likvidácia výrobku (elektrický & elektronický odpad)

(Platí v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách so systémom oddeleného zberu odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií z tohto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky riadených obchodných a riadiacich činností.

Toto zariadenie môže byť v prevádzke vo všetkých európskych krajinách.

Vo Francúzsku môžete toto zariadenie používať iba vo vnútri.



Vyhlásenie o zhode

Podrobnosti o produkte

Platí pre nasledujúce

Výrobok : DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

Modely : WB150F, WB151F, WB152F

Vyhlásenie a platné normy

Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené vyššie sú v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými ustanoveniami smernice R&TTE (1999/5/ES), smernice o nízkom napätí (2006/95/ES) a smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES) uplatnením nasledujúcich noriem:

EN 60950-1:2006+A1:2010	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007	EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008	EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1	EN 301 489-17 V2.1.1
EN62311 :2008	

a smernice o ekodizajne (2009/125/ES) vykonávanou nariadením (ES) č. 278/2009 pre externé zdroje napájania.

Zástupca v EÚ

Samsung Electronics Euro QA
Lab. Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(ROK ZAČIATKU UMIESTŇOVANIA
OZNAČENIA CE – 2011)

21. október 2011

(Miesto a dátum vydania)

Joong-Hoon Choi / Manažér laboratória

(Meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného strediska spoločnosti Samsung. Adresu a telefónne číslo servisného strediska spoločnosti Samsung nájdete na záručnom liste alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého sa výrobok zakúpili.

Vyhlásenie v oficiálnych jazykoch

Štát	Vyhlásenie
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Štát	Vyhlasenie
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tididkara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmara digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparát v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronics erklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Register

A

Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 73

Automatické vyváženie kontrastu (ACB)

Režim prehrávania 89

Režim snímania 70

Automatické zálohovanie 113

Autoportrét 65

A/V port 16

B

Batéria

Nabíjanie 20

Pozor 135

Vkladanie 19

Bezdrôtová sieť 100

Blesk

Automatický 57

Červené oči 58

Pomalá synchronizácia 58

Redukcia červ. očí 58

Vypnuté 57

Vyrovnávací 58

C

Citlivosť ISO 59

Člonové číslo 40

Č

Časovač

Kontrolka časovača 16

Režim snímania 56

Červené oči

Režim prehrávania 90

Režim snímania 57

Čistenie

Displej 129

Objektív 129

Telo fotoaparátu 129

D

Detekcia žmurknutia 66

Dial'kový hľadáčik 110

Digitálny zoom 29

E

Expozícia 69

F

Formátovanie 125

Formát pre digitálne tlačové objednávky (DPOF) 90

Funkčné tlačidlo 18

Ch

Chybové hlásenia 127

I

Ikony

Režim prehrávania 77

Režim snímania 23

Inteligentná detekcia scény 52

Inteligentné rozpoznanie tváre 66

Inteligentný album 79

Inteligentný filter

Režim nahrávania videa 50

Režim prehrávania 88

Režim snímania fotografií 49

Intelli-studio 94

Intelli zoom 30

J

Jas

- Režim prehrávania 89
- Režim snímania 69

Jas displeja 123

K

Kontrast

- Režim prehrávania 89
- Režim snímania 74

Kontrolka AF 125

Kontrolka AF-assist

- Nastavenia 125
- Umiestnenie 16

Kúzelný plus

- Filter fotografií 49
- Filter videa 50
- Kúzelný rám 45
- Obraz v obraze 46
- Rozdelená snímka 46
- Umelecký štetec 48
- Živá panoráma 44

Kúzelný rám 45

Kvalita obrazu 55

M

Makro

- Autom. makro 61
- Makro 61
- Ručné ostrenie 61

Manuálny režim 43

Mazanie súborov 81

Meranie

- Bodové 70
- Stredovo vyvážené 70
- Viacbodové 70

Miniatúry 80

Moja hviezda

- Hodnotenie 78
- Registrovanie 67
- Zrušenie 79

Mriežka 122

N

Nabíjanie 20

Nastavenia 124

Nastavenia času 21

Nastavenia jazyka 124

Nastavenia zvuku 27

Nastavenie časového pásma 21, 124

Nastavenie dátumu/času 124

Nastavenie fotografie

- ACB 89
- Červené oči 90
- Jas
 - Režim prehrávania 89
 - Režim snímania 69

Kontrast

- Režim prehrávania 89
- Režim snímania 74

Ostroť 74

Sýtosť

- Režim prehrávania 89
- Režim snímania 74

O

Oblasť ostrenia

- Ostrenie na stred 63
- Ostrenie so sledovaním 63
- Viacbodové ostrenie 63
- Výberové ostrenie 63

Odpojenie fotoaparátu 96

Ochrana súborov 81

Optická stabilizácia obrazu 31

Ostroť 74

Otočenie 87

P

Pamäťová karta

- Varovanie 133
- Vloženie 19

PictBridge 98

Port USB 16

Prenos súborov

- Automatické zálohovanie 113
- E-mail 106
- Mac 97
- Windows 92

Prezentácia 84

Pripojenie k počítaču

- Mac 97
- Windows 92

R

Resetovať 125

Retušovanie tváre

- Režim prehrávania 90
- Režim snímania 38

Režim Inteligentné automatické snímání 35

Režim prehrávania 77

Režim Priorita clony 41

Režim Priorita uzávierky 42

Režim Program 39

Režim Scéna 37

Režim Snímka s retušou 38

Režim úspory energie 123

Režim Video 51

Režimy dávkovania

- Automatická séria so zmenou expozície (AEB) 73
- Sekvenčné 73
- Veľmi vysoká rýchlosť 73

Rozbalenie 15

Rozlíšenie

- Režim prehrávania 87
- Režim snímania 54

Rozpoznanie tváre 64

S

Servisné stredisko 138

Snímání fotografií z videa 86

Snímání portrétov

- Autoportrét 65
- Červené oči 58
- Detekcia žmurknutia 66
- Inteligentné rozpoznanie tváre 66
- Redukcia červ. očí 58
- Režim Snímka s retušou 38
- Rozpoznanie tváre 64
- Úsmev 65

Spúšť stlačte do polovice 32

Stavová kontrolka 17

Sýtosť

- Režim prehrávania 89
- Režim snímania 74

T

Technické údaje fotoaparátu 141

Tlač dátumu 125

Tlačidlo Menu 18

Tlačidlo prehrávania 18

Tlačidlo spúšte 16

Tlač snímok 98

Transfokácia

- Nastavenia zvuku transfokácie 75
- Používanie transfokátora 29
- Tlačidlo transfokátora 17

TV Link 115

Typ displeja 26

U

Údržba fotoaparátu 129

Ukážka 123

Upravovanie fotografií 87

Upravovanie videí

- Orezanie 86
- Snímání 86

Úsmev 65

Úvodný obraz 122

V

Veľmi vysoká rýchlosť 73

Video

Režim prehrávania 85

Režim snímania 51

Videovýstup 123

Volič režimov 17

Voliteľné príslušenstvo 15

Vypínač 16

Vyváženie bielej 71

W

Webová stránka

Odosielanie fotografií
a videí 104

Otvorenie 104

Z

Závit statívu 16

Zobrazenie súborov

Inteligentný album 79

Miniatúry 80

Panoramatické snímky 84

Prezentácia 84

TV 91

Zväčšenie 83

Zvuk autofokusu 122

Ž

Živá panoráma 44



Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na stránkach www.samsung.com.

CE0678 